

簡報型投影機

型號

XG-C465X XG-C435X

設定指南

設定投影屏幕2	使用遠端登入時	30
屏幕尺寸和投影距離3	SETUP MENU(設定選單)(主選單)	31
投射距離3	ADVANCED SETUP MENU(高級設定選單) :	31
標準變焦鏡頭4	瀏覽設定細節列表 ([V]View All Setting)	32
變焦廣角鏡頭 (AN-C12MZ)5	設定項目	32
長焦鏡頭 (AN-C18MZ)6	保存設定並退出 ([S]Save & Quit)	33
長焦鏡頭 (AN-C27MZ)7	不保存設定退出 ([Q]Quit Unchanged)	33
長焦鏡頭 (AN-C41 MZ)8	IP 位址設定 ([1]IP Address)	34
更換鏡頭9	子網路遮罩設定 ([2]Subnet Mask)	34
連接插腳的分配 11	預設閘道設定 ([3]Default Gateway)	34
RS-232C 規格和指令設定13	使用者名設定 ([4]User Name)	
電腦控制13	密碼設定 ([5]Password)	
通信條件13	RS-232C 位元率設定 ([6]RS-232C Baud Rate) ?	
基本格式13	投影機名設定 ([7]Projector Name)	
指令14	DHCP客戶端設定 ([8]DHCP Client)	
設定投影機的網路環境18	斷開所有連接 ([D]Disconnect All)	36
電腦上的網路設定18	進入 ADVANCED SETUP MENU	
1.將投影機連接到電腦上19	([A]Advanced Setup)	36
2.設定電腦的 IP 位址	設定自動登出時間	
3. 設定投影機的網路環境	(ADVANCED[1] Auto Logout Time)	
通過 LAN 控制投影機24	資料埠設定 (ADVANCED[2]Data Port)	36
用 Internet Explorer (5.0 版或更高的版本)	進行網路 Ping 測試	
控制投影機	(ADVANCED[5]Network Ping Test)	37
確認投影機狀態 (Status)25	接受 IP 位址設定 (ADVANCED[6]	
控制投影機 (Control)25	Accept IP Addr(1)-[8]Accept IP Addr(3))	37
設定和調節投影機 (Settings & Adjustments) 26	接受所有 IP 位址	
安全性設定 (Network-Security)26	(ADVANCED[9]Accept All IP Addr)	
進行網路的一般設定 (Network-General)27	查尋埠設定 (ADVANCED[0]Search Port)	38
發生錯誤時的發送郵件設定	返回到默認設定	
(Mail-Originator Settings)	(ADVANCED[!]Restore Default Setting)	38
設定發生錯誤時要發送郵件的錯誤項目和目的地	返回到主選單	
地址 (Mail-Recipient Settings)	(ADVANCED[Q]Return to Main Menu)	
設定在發生錯誤時顯示的錯誤項目和URL	通過 LAN 復原投影機的燈泡計時器	
(Service & Support-Access URL)	故障追尋	
用 RS-232C 或遠端登入設定投影機	尺寸4	44
使用 RS-232C 時29		

設定投影屏幕

為獲得最佳影像,請將投影機置於與屏幕垂直的位置,投影機的擱腳要放在水平且平坦之處。這樣設置,就不再需要進行梯形失真校正,並得到最佳之影像品質。

急註


- 投影機鏡頭應位於投影屏幕的中心。如果穿過鏡頭中心的水平線不垂直於投影屏幕,圖像將會失真,使觀看困 雖。
- 為得到最佳圖像,不要將屏幕正對着陽光或室內的燈光。光直接照射在屏幕上會使圖像顏色變淡,使觀看困難。在陽光充足或明亮的室內設定屏幕時,請拉上窗帘並調暗燈光。

標準設定(前面投影)

■ 根據想要的圖像尺寸,將投影機放置在距投影屏幕一定距離 遠的地方。

標準設定實例

側視圖

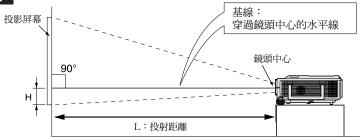

- 投影屏幕到投影機的距離因投影屏幕的尺寸而異。
- •將投影機放置在投影屏幕的前面時,可使用工廠設定。如果投影的圖像反向或倒置,請在"投影模式"中將設定重新調節到"前面"。 (請參閱投影機使用說明書第 52 頁。)
- 放置投影機時,使穿過鏡頭中心的水平線垂直於投影屏幕。

屏幕尺寸和投影距離

投影屏幕尺寸根據投影機鏡頭到屏幕間的距離而異。

可以為特殊用途提供選購的 Sharp 鏡頭。有關所有鏡頭的詳情,請與最近的 Sharp 授權經銷商聯繫。(使用鏡頭時請參考鏡頭使用手冊。)

請參照表格安裝投影機以使投射到屏幕上的圖像尺寸達到最佳。安裝投影機時請將表內數值用作參考。

投射距離

下面的圖表用於 100 英寸 (254 cm)、4:3 正常模式的投影屏幕。

投影屏幕


變焦廣角鏡頭 (AN-C12MZ) 9'11"-12'5" (3.0 m-3.8 m) 投射距離比 1:1.5-1.9

> 標準變焦鏡頭 11'9"–14'1" (3.6 m–4.3 m) 投射距離比 1:1.8–2.1

> > 長焦鏡頭 (AN-C18MZ) 14'10"-18'10" (4.5 m-5.7 m) 投射距離比 1:2.2-2.8

> > > 長焦鏡頭 (AN-C27MZ) 22'-33'11" (6.7 m-10.3 m) 投射距離比 1:3.3-5.1

> > > > 長焦鏡頭 (AN-C41MZ) 34'5"-48'4" (10.5 m-14.7 m) 投射距離比 1:5.2-7.2

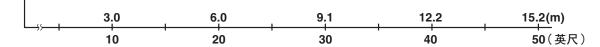

屏幕尺寸和投影距離

標準變焦鏡頭

F1.7-F1.9, f=28.0-33.6 mm

正常模式 (4:3)

	l	圖像(投影	屏幕) 凡	寸			投影圖	距離 [L]	鏡頭中心到圖像	
對角	9線 [χ]	寬原	度	高原	度	最近	[L1]	最遠 [L2]	底部的	距離 [H]
500"	(1270 cm)	1016 cm	(400")	762 cm	(300")	17.9 m	(58' 7")	21.4 m (70' 4")	-76 cm	(-30")
300"	(762 cm)	610 cm	(240")	457 cm	(180")	10.7 m	(35' 2")	12.9 m (42' 2")	-46 cm	(-18")
270"	(686 cm)	549 cm	(216")	411 cm	(162")	9.6 m	(31' 8")	11.6 m (38')	-41 cm	(-16 ¹³ / ₆₄ ")
250"	(635 cm)	508 cm	(200")	381 cm	(150")	8.9 m	(29' 3")	10.7 m (35' 2")	–38 cm	(-15")
200"	(508 cm)	406 cm	(160")	305 cm	(120")	7.1 m	(23' 5")	8.6 m (28' 1")	-30 cm	(-12")
150"	(381 cm)	305 cm	(120")	229 cm	(90")	5.4 m	(17' 7")	6.4 m (21' 1")	–23 cm	(-9")
100"	(254 cm)	203 cm	(80'')	152 cm	(60")	3.6 m	(11' 9")	4.3 m (14' 1")	-15 cm	(-6")
84"	(213 cm)	171 cm	(67")	128 cm	(50")	3.0 m	(9' 10")	3.6 m (11' 10")	-13 cm	(-5 ³ / ₆₄ ")
80"	(203 cm)	163 cm	(64")	122 cm	(48")	2.9 m	(9' 4")	3.4 m (11' 3")	-12 cm	(-4 ⁵¹ / ₆₄ ")
72"	(183 cm)	146 cm	(58")	110 cm	(43")	2.6 m	(8' 5")	3.1 m (10' 1")	-11 cm	(-4 ⁵ / ₁₆ ")
60"	(152 cm)	122 cm	(48")	91 cm	(36")	2.1 m	(7')	2.6 m (8' 5")	–9 cm	(-3 ¹⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	·		(24")	1.4 m	(4' 8")	1.7 m (5' 7")	−6 cm	(-2 ¹³ / ₃₂ ")	

χ: 圖像尺寸 (對角線) (英寸/cm) L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺)

L2: 最遠投影距離 (m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離(cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

L1 (m) = $0.03571 \,\text{X}$ L2 (m) = $0.04286 \,\text{X}$ H (cm) = $-0.1524 \,\text{X}$

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.03571 % / 0.3048 L2 (英尺) = 0.04286% / 0.3048

H (英寸) = -0.1524% / 2.54

伸展模式 (16:9)

	圖像(投影屏幕)尺寸					投影圖	拒離 [L]	鏡頭中	心到圖像	影像位	置的調節
對角線 [χ]	寬度		高	变	最近	[L1]	最遠 [L2]	底部的距離 [H]		推[H] 范圍	
450" (1143 c	n) 996 cm (3	392")	560 cm	(221")	17.5 m	(57' 5")	21.0 m (68' 11")	19 cm	(7 ²³ / ₆₄ ")	±93 cm	(±36 ⁴⁹ / ₆₄ ")
300" (762 cr	i) 664 cm (2	261")	374 cm	(147")	11.7 m	(38' 3")	14.0 m (45' 11")	12 cm	(4 ²⁹ / ₃₂ ")	±62 cm	(±24 ³³ / ₆₄ ")
250" (635 cr	i) 553 cm (2	218")	311 cm	(123")	9.7 m	(31' 11")	11.7 m (38' 4")	10 cm	(4 ⁵ / ₆₄ ")	±52 cm	(±20 ²⁷ / ₆₄ ")
225" (572 cr) 498 cm (1	196")	280 cm	(110")	8.8 m	(28' 9")	10.5 m (34' 6")	9 cm	(3 ⁴³ / ₆₄ ")	±47 cm	(±18 ²⁵ / ₆₄ ")
200" (508 cr	i) 443 cm (1	174")	249 cm	(98")	7.8 m	(25' 6")	9.3 m (30' 8")	8 cm	(3 ¹⁷ / ₆₄ ")	±42 cm	(±16 ¹¹ / ₃₂ ")
150" (381 cr) 332 cm (1	131")	187 cm	(74")	5.8 m	(19' 2")	7.0 m (23')	6 cm	(2 ²⁹ / ₆₄ ")	±31 cm	(±12 ¹ / ₄ ")
133" (338 cr) 294 cm (1	116")	166 cm	(65")	5.2 m	(17')	6.2 m (20' 4")	6 cm	(2 ¹¹ / ₆₄ ")	±28 cm	(±10 ⁷ /8")
106" (269 cr) 235 cm (9	92")	132 cm	(52")	4.1 m	(13' 6")	4.9 m (16' 3")	4 cm	(1 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±22 cm	(±8 ²¹ / ₃₂ ")
100" (254 cr	i) 221 cm (8	87")	125 cm	(49")	3.9 m	(12' 9")	4.7 m (15' 4")	4 cm	(1 ⁴¹ / ₆₄ ")	±21 cm	(±8 ¹¹ / ₆₄ ")
92" (234 cr	a) 204 cm (8	80")	115 cm	(45")	3.6 m	(11' 9")	4.3 m (14' 1")	4 cm	(1 ¹ / ₂ ")	±19 cm	(±7 ³³ / ₆₄ ")
84" (213 cr	i) 186 cm (7	73")	105 cm	(41")	3.3 m	(10' 9")	3.9 m (12' 10")	3 cm	(1 ³ /8")	±17 cm	(±6 ⁵⁵ / ₆₄ ")
80" (203 cr	i) 177 cm (7	70")	100 cm	(39")	3.1 m	(10' 3")	3.7 m (12' 3")	3 cm	(1 ⁵ / ₁₆ ")	±17 cm	(±6 ¹⁷ / ₃₂ ")
72" (183 cr	i) 159 cm (6	63")	90 cm	(35")	2.8 m	(9' 2")	3.4 m (11')	3 cm	(1 ¹¹ / ₆₄ ")	±15 cm	(±5 ⁵⁷ / ₆₄ ")
60" (152 cr	i) 133 cm (5	52")	75 cm	(29")	2.3 m	(7' 8")	2.8 m (9' 2")	2 cm	(63/64")	±12 cm	(±4 ²⁹ / ₃₂ ")
40" (102 cr	i) 89 cm (3	35")	50 cm	(20")	1.6 m	(5' 1")	1.9 m (6' 2")	2 cm	(²¹ / ₃₂ ")	±8 cm	(±3 ¹⁷ / ₆₄ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)L: 投影距離(m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺)

L2: 最遠投影距離(m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

S: 影像位置的可調范圍 (cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

[m/cm]L1 (m) = 0.0389 χ L2 (m) = 0.04669 χ H (cm) = 0.04151 χ S (cm) = ±0.20754 χ

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.0389% / 0.3048 L2 (英尺) = 0.04669% / 0.3048

H (英寸) = 0.04151χ / 2.54

S (英寸) = ±0.20754% / 2.54



• 上圖中的值允許有一個誤差餘量。

• 鏡頭中心到圖像底部的距離(H)為負值時,表明圖像底部位於鏡頭中心下方。

變焦廣角鏡頭 (AN-C12MZ)

F2.2-F2.7, f = 24.5-30.7 mm

正常模式 (4:3)

		,							
	E	個像(投影)	屏幕)尺	寸		投影距	離 [L]	鏡頭中	心到圖像
對角	角線 [χ]	寬	直度 高度		ŧ	最近 [L1]	最遠 [L2]	底部的距	距離 [H]
250"	(635 cm)	508 cm	(200")	381 cm	(150")	7.5 m (24' 9")	9.5 m (31')	–38 cm	(-15")
200"	(508 cm)	406 cm	(160")	305 cm	(120")	6.0 m (19' 10")	7.6 m (24' 10")	–30 cm	(-12")
150"	(381 cm)	305 cm	(120")	229 cm	(90")	4.5 m (14' 10")	5.7 m (18' 7")	–23 cm	(-9")
100"	(254 cm)	203 cm	(80")	152 cm	(60")	3.0 m (9' 11")	3.8 m (12' 5")	-15 cm	(-6")
84"	(213 cm)	171 cm	(67")	128 cm	(50")	2.5 m (8' 4")	3.2 m (10' 5")	-13 cm	(-5 ³ / ₆₄ ")
80"	(203 cm)	163 cm	(64")	122 cm	(48")	2.4 m (7' 11")	3.0 m (9' 11")	-12 cm	(-4 ⁵¹ / ₆₄ ")
72"	(183 cm)	146 cm	(58'')	110 cm	(43")	2.2 m (7' 2")	2.7 m (8' 11")	-11 cm	(-4 ⁵ / ₁₆ ")
60"	(152 cm)	122 cm	(48")	91 cm	(36")	1.8 m (5' 11")	2.3 m (7' 5")	–9 cm	(-3 ¹⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	81 cm	(32")	61 cm	(24")	1.2 m (4')	1.5 m (5')	−6 cm	(-2 ¹³ / ₃₂ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離(m/英尺)

L2: 最遠投影距離(m/英尺) H: 鏡頭中心到圖像底部的距離(cm/英寸) 計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

 $L1 (m) = 0.03019 \chi$ $L2 (m) = 0.03783 \chi$

H (cm) = -0.1524χ

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.03019% / 0.3048 L2 (英尺) = 0.03783% / 0.3048 H (英寸) = -0.1524% / 2.54

伸展模式 (16:9)

	圖像(投影屏幕)尺寸					招	影距離 [L]		鏡頭中	心到圖像	影像位置的調節	
對角	線 [汉]	寬	变	高	度	最近	[L1]	最遠	[L2]	底部的距離 [H]		范匿	[S]
225" ((572 cm)	498 cm	(196")	280 cm	(110")	7.4 m	(24' 3")	9.3 m	(30' 5")	9 cm	(3 43/64")	±47 cm	(±18 ²⁵ / ₆₄ ")
200" ((508 cm)	443 cm	(174")	249 cm	(98")	6.6 m	(21' 7")	8.2 m	(27')	8 cm	(3 17/64")	±42 cm	(±16 11/32")
150" ((381 cm)	332 cm	(131")	187 cm	(74")	4.9 m	(16' 2")	6.2 m	(20' 3")	6 cm	(2 ²⁹ / ₆₄ ")	±31 cm	(±12 ¹ / ₄ ")
133" ((338 cm)	294 cm	(116")	166 cm	(65")	4.4 m	(14' 4")	5.5 m	(18')	6 cm	(2 11/64")	±28 cm	(±10 ⁷ /8")
106" ((269 cm)	235 cm	(92")	132 cm	(52")	3.5 m	(11' 5")	4.4 m	(14' 4")	4 cm	(1 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±22 cm	(±8 ²¹ / ₃₂ ")
100" ((254 cm)	221 cm	(87")	125 cm	(49")	3.3 m	(10' 9")	4.1 m	(13' 6")	4 cm	(1 41/64")	±21 cm	(±8 ¹¹ / ₆₄ ")
92" ((234 cm)	204 cm	(80")	115 cm	(45")	3.0 m	(9' 11")	3.8 m	(12' 5")	4 cm	(1 ¹ /2")	±19 cm	(±7 ³³ / ₆₄ ")
84" ((213 cm)	186 cm	(73")	105 cm	(41")	2.8 m	(9' 1")	3.5 m	(11' 4")	3 cm	(1 ³ / ₈ ")	±17 cm	(±6 ⁵⁵ / ₆₄ ")
80" ((203 cm)	177 cm	(70")	100 cm	(39")	2.6 m	(8' 8")	3.3 m	(10' 10")	3 cm	(1 ⁵ / ₁₆ ")	±17 cm	(±6 ¹⁷ / ₃₂ ")
72" ((183 cm)	159 cm	(63")	90 cm	(35")	2.4 m	(7' 9")	3.0 m	(9' 9")	3 cm	(1 ¹¹ / ₆₄ ")	±15 cm	(±5 ⁵⁷ / ₆₄ ")
60" ((152 cm)	133 cm	(52")	75 cm	(29")	2.0 m	(6' 6")	2.5 m	(8' 1")	2 cm	(⁶³ / ₆₄ ")	±12 cm	(±4 ²⁹ / ₃₂ ")
40'' ((102 cm)	89 cm	(35")	50 cm	(20")	1.3 m	(4' 4")	1.6 m	(5' 5")	2 cm	(²¹ / ₃₂ ")	±8 cm	(±3 ¹⁷ / ₆₄ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1:最近投影距離(m/英尺) L2:最遠投影距離(m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

S: 影像位置的可調范圍(cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

L1 (m) = 0.03289χ

 $L2 (m) = 0.04121 \chi$

H (cm) = 0.04151χ S (cm) = $\pm 0.20754 \chi$

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.03289X / 0.3048

L2 (英尺) = 0.04121% / 0.3048

H (英寸) = 0.04151 % / 2.54

S (英寸) = ±0.20754% / 2.54



- 上圖中的值允許有一個誤差餘量。
- 鏡頭中心到圖像底部的距離(H)為負值時,表明圖像底部位於鏡頭中心下方。

屏幕尺寸和投影距離

長焦鏡頭 (AN-C18MZ)

F1.7-F2.2, f=36.5-46.3 mm

正常模式 (4:3)

	坦	1像(投影)	屏幕)尺	寸		投影距	離 [L]	鏡頭中心	心到圖像
對角	角線 [χ]	寛度 高度		É	最近 [L1]	最遠 [L2]	底部的距	巨離 [H]	
250"	(635 cm)	508 cm	(200")	381 cm	(150")	11.3 m (37' 2")	14.4 m (47' 1")	–38 cm	(-15")
200"	(508 cm)	406 cm	(160")	305 cm	(120")	9.1 m (29' 9")	11.5 m (37' 8")	–30 cm	(-12")
150"	(381 cm)	305 cm	(120")	229 cm	(90")	6.8 m (22' 3")	8.6 m (28' 3")	–23 cm	(-9")
100"	(254 cm)	203 cm	(80'')	152 cm	(60'')	4.5 m (14' 10")	5.7 m (18' 10")	-15 cm	(-6")
84"	(213 cm)	171 cm	(67")	128 cm	(50")	3.8 m (12' 6")	4.8 m (15' 10")	-13 cm	(-5 ³ / ₆₄ ")
80"	(203 cm)	163 cm	(64'')	122 cm	(48'')	3.6 m (11' 11")	4.6 m (15' 1")	-12 cm	(-4 ⁵¹ / ₆₄ ")
72"	(183 cm)	146 cm	(58")	110 cm	(43")	3.3 m (10' 8")	4.1 m (13' 7")	-11 cm	(-4 ⁵ / ₁₆ ")
60"	(152 cm)	122 cm	(48'')	91 cm	(36")	2.7 m (8' 11")	3.4 m (11' 4")	−9 cm	(-3 ¹⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	/ / /		(24")	1.8 m (5' 11")	2.3 m (7' 6")	−6 cm	(-2 ¹³ / ₃₂ ")	

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺) L2: 最遠投影距離(m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

L1 (m) = 0.04529%L2 (m) = 0.05745%H1 (cm) = -0.1524%

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.04529% / 0.3048 L2 (英尺) = 0.05745% / 0.3048

H(英寸) = -0.1524% / 2.54

伸展模式 (16:9)

	圖像(投影屏幕)尺寸			i離 [L]	鏡頭中心到圖像	影像位置的調節
對角線 [χ]	寬度	高度	最近 [L1]	最遠 [L2]	底部的距離 [H]	范圍 [S]
225" (572 cm)	498 cm (196")	280 cm (110")	11.1 m (36' 5")	14.1 m (46' 2")	9 cm (3 ⁴³ / ₆₄ ")	±47 cm (±18 ²⁵ / ₆₄ ")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	9.9 m (32' 5")	12.5 m (41' 1")	8 cm (3 ¹⁷ / ₆₄ ")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	7.4 m (24' 3")	9.4 m (30' 10")	6 cm (2 ²⁹ / ₆₄ ")	±31 cm (±12 ¹ / ₄ ")
133" (338 cm)	294 cm (116")	166 cm (65")	6.6 m (21' 6")	8.3 m (27' 4")	6 cm (2 11/64")	±28 cm (±10 ⁷ / ₈ ")
106" (269 cm)	235 cm (92")	132 cm (52")	5.2 m (17' 2")	6.6 m (21' 9")	4 cm (1 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±22 cm (±8 ²¹ / ₃₂ ")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	4.9 m (16' 2")	6.3 m (20' 6")	4 cm (1 41/64")	±21 cm (±8 11/64")
92" (234 cm)	204 cm (80")	115 cm (45")	4.5 m (14' 11")	5.8 m (18' 11")	4 cm (1 ¹ / ₂ ")	±19 cm (±7 ³³ / ₆₄ ")
84" (213 cm)	186 cm (73")	105 cm (41")	4.1 m (13' 7")	5.3 m (17' 3")	3 cm (1 ³ / ₈ ")	±17 cm (±6 55/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	3.9 m (12' 11")	5.0 m (16' 5")	3 cm (1 ⁵ / ₁₆ ")	±17 cm (±6 ¹⁷ / ₃₂ ")
72" (183 cm)	159 cm (63")	90 cm (35")	3.6 m (11' 8")	4.5 m (14' 9")	3 cm (1 11/64")	±15 cm (±5 57/64")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	3.0 m (9' 9")	3.8 m (12' 4")	2 cm (63/64")	±12 cm (±4 ²⁹ / ₃₂ ")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	2.0 m (6' 6")	2.5 m (8' 3")	2 cm (21/32")	±8 cm (±3 ¹⁷ / ₆₄ ")

χ: 圖像尺寸(對角線) (英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺)

L2: 最遠投影距離 (m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

S: 影像位置的可調范圍 (cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

 $H(cm) = 0.04151 \chi$

 $S (cm) = \pm 0.20754 \chi$

[英尺(英寸)]
L1 (英尺) = 0.04934¼ / 0.3048
L2 (英尺) = 0.06259¼ / 0.3048
H1 (英寸) = 0.04151¼ / 2.54
S (英寸) = ±0.20754¼ / 2.54



• 上圖中的值允許有一個誤差餘量。

• 鏡頭中心到圖像底部的距離(H)為負值時,表明圖像底部位於鏡頭中心下方。

長焦鏡頭 (AN-C27MZ)

F2.0-F2.8, f=53.8-82.9 mm

正常模式 (4:3)

	12620 (111	/								
	盟	個像(投影)	屏幕)尺	寸			投影距	離 [L]	鏡頭中心到圖像	
對1	角線 [χ]	寬月	寬度 高度		变	最近	[L1]	最遠 [L2]	底部的記	距離 [H]
250"	(635 cm)	508 cm	(200")	381 cm	(150")	16.8 m	(55')	25.9 m (84' 11")	–38 cm	(-15")
200"	(508 cm)	406 cm	(160")	305 cm	(120")	13.4 m	(44')	20.7 m (67' 11")	–30 cm	(-12")
150"	(381 cm)	305 cm	(120")	229 cm	(90")	10.1 m	(33')	15.5 m (50' 11")	–23 cm	(-9")
100"	(254 cm)	203 cm	(80")	152 cm	(60")	6.7 m	(22')	10.3 m (33' 11")	-15 cm	(-6")
84"	(213 cm)	171 cm	(67")	128 cm	(50")	5.6 m	(18' 6")	8.7 m (28' 6")	-13 cm	(-5 ³ / ₆₄ ")
80"	(203 cm)	163 cm	(64")	122 cm	(48")	5.4 m	(17' 7")	8.3 m (27' 2")	-12 cm	(-4 ⁵¹ / ₆₄ ")
72"	(183 cm)	146 cm	(58")	110 cm	(43")	4.8 m	(15' 10")	7.5 m (24' 5")	-11 cm	(-4 ⁵ / ₁₆ ")
60"	(152 cm)	122 cm	(48")	91 cm	(36")	4.0 m	(13' 3")	6.2 m (20' 4")	–9 cm	(-3 ¹⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	81 cm	(32")	61 cm	(24")	2.7 m	(8' 10")	4.1 m (13' 7")	−6 cm	(-2 ¹³ / ₃₂ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺) L2: 最遠投影距離 (m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

 $H (cm) = -0.1524\chi$

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.0671 ½ / 0.3048 L2 (英尺) = 0.10348½ / 0.3048

H(英寸) = -0.1524% / 2.54

伸展模式 (16:9)

	圖像(投影屏幕)尺寸					投影距	離 [L]		鏡頭中	心到圖像	影像位置的調節		
對	角線 [χ]	寬	度	高	度	最近	[L1]	最遠	[L2]	底部的距離 [H]		范圍	[S]
225"	(572 cm)	498 cm	(196")	280 cm	(110")	16.4 m	(54')	25.4 m	(83' 3")	9 cm	(3 43/64")	±47 cm	(±18 ²⁵ / ₆₄ ")
200"	(508 cm)	443 cm	(174")	249 cm	(98'')	14.6 m	(48')	22.5 m	(74')	8 cm	(3 17/64")	±42 cm	(±16 ¹¹ / ₃₂ ")
150"	(381 cm)	332 cm	(131")	187 cm	(74")	11.0 m	(36')	16.9 m	(55' 6")	6 cm	(2 ²⁹ / ₆₄ ")	±31 cm	(±12 ¹ / ₄ ")
133"	(338 cm)	294 cm	(116")	166 cm	(65")	9.7 m	(31' 11")	15.0 m	(49' 2")	6 cm	(2 11/64")	±28 cm	(±10 7/8")
106"	(269 cm)	235 cm	(92")	132 cm	(52")	7.7 m	(25' 5")	12.0 m	(39' 2")	4 cm	(1 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±22 cm	(±8 ²¹ / ₃₂ ")
100"	(254 cm)	221 cm	(87'')	125 cm	(49")	7.3 m	(24')	11.3 m	(37')	4 cm	(1 41/64")	±21 cm	(±8 ¹¹ / ₆₄ ")
92"	(234 cm)	204 cm	(80")	115 cm	(45")	6.7 m	(22' 1")	10.4 m	(34')	4 cm	(1 ¹ /2")	±19 cm	(±7 ³³ / ₆₄ ")
84"	(213 cm)	186 cm	(73")	105 cm	(41")	6.1 m	(20' 2")	9.5 m	(31' 1")	3 cm	(1 ³ /8")	±17 cm	(±6 55/64")
80"	(203 cm)	177 cm	(70")	100 cm	(39")	5.8 m	(19' 2")	9.0 m	(29' 7")	3 cm	(1 ⁵ / ₁₆ ")	±17 cm	(±6 ¹⁷ / ₃₂ ")
72"	(183 cm)	159 cm	(63")	90 cm	(35")	5.3 m	(17' 3")	8.1 m	(26' 8")	3 cm	(1 11/64")	±15 cm	(±5 ⁵⁷ / ₆₄ ")
60"	(152 cm)	133 cm	(52")	75 cm	(29")	4.4 m	(14' 5")	6.8 m	(22' 2")	2 cm	(⁶³ / ₆₄ ")	±12 cm	(±4 ²⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	89 cm	(35")	50 cm	(20")	2.9 m	(9' 7")	4.5 m	(14' 10")	2 cm	(21/32")	±8 cm	(±3 ¹⁷ / ₆₄ ")

χ: 圖像尺寸 (對角線) (英寸/cm) L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺) L2: 最遠投影距離(m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

S: 影像位置的可調范圍(cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

L1 (m) = 0.0731χ L2 (m) = 0.11274χ $H (cm) = 0.04151 \chi$

 $S (cm) = \pm 0.20754 \chi$ [英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.0731 ¼ / 0.3048 L2 (英尺) = 0.11274¼ / 0.3048



- 上圖中的值允許有一個誤差餘量。
- 鏡頭中心到圖像底部的距離(H)為負值時,表明圖像底部位於鏡頭中心下方。

屏幕尺寸和投影距離

長焦鏡頭 (AN-C41MZ)

F2.1-F2.8, f=83.5-117.2 mm

正常模式 (4:3)

	1262 0 1	- /							
		圖像(投景	ド屏幕) F	マナ		投影距	離 [L]	鏡頭中心	心到圖像
對	角線 [χ]	寬度 高度		变	最近 [L1]	最遠 [L2]	底部的距	巨離 [H]	
250"	(635 cm)	508 cm	(200")	381 cm	(150")	26.2 m (86')	36.8 m (120' 9")	–38 cm	(–15")
200"	(508 cm)	406 cm	(160")	305 cm	(120")	21.0 m (68' 10")	29.5 m (96' 7")	–30 cm	(-12")
150"	(381 cm)	305 cm	(120")	229 cm	(90")	15.7 m (51' 7")	22.1 m (72' 6")	–23 cm	(-9")
100"	(254 cm)	203 cm	(80")	152 cm	(60")	10.5 m (34' 5")	14.7 m (48' 4")	-15 cm	(-6")
84"	(213 cm)	171 cm	(67")	128 cm	(50")	8.8 m (28' 11")	12.4 m (40' 7")	–13 cm	(-5 ³ / ₆₄ ")
80"	(203 cm)	163 cm	(64")	122 cm	(48")	8.4 m (27' 6")	11.8 m (38' 8")	-12 cm	(-4 ⁵¹ / ₆₄ ")
72"	(183 cm)	146 cm	(58")	110 cm	(43")	7.5 m (24' 9")	10.6 m (34' 9")	-11 cm	(-4 ⁵ / ₁₆ ")
60"	(152 cm)	122 cm	(48")	91 cm	(36")	6.3 m (20' 8")	8.8 m (29')	–9 cm	(-3 ¹⁹ / ₃₂ ")
40"	(102 cm)	81 cm	(32")	61 cm	(24")	4.2 m (13' 9")	5.9 m (19' 4")	–6 cm	(-2 ¹³ / ₃₂ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺) L2: 最遠投影距離(m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

 $H \text{ (cm)} = -0.1524 \chi$

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.10484¼ / 0.3048 L2 (英尺) = 0.14725¼ / 0.3048

H(英寸) = -0.1524% / 2.54

伸展模式 (16:9)

	圖像 (投影屏幕) 尺寸				投影距	離 [L]	鏡頭中	心到圖像	影像位	置的調節	
對角	線 [χ]	寬原	度	高度	Ę	最近 [L1]	最遠 [L2]	底部的距離 [H]		范圍	[S]
225" ((572 cm)	498 cm	(196")	280 cm	(110")	25.7 m (84' 4")	36.1 m (118' 5")	9 cm	(3 43/64")	±47 cm	(±18 ²⁵ / ₆₄ ")
200" ((508 cm)	443 cm	(174")	249 cm	(98")	22.8 m (74' 11")	32.1 m (105' 3")	8 cm	(3 17/64")	±42 cm	(±16 ¹¹ / ₃₂ ")
150" ((381 cm)	332 cm	(131")	187 cm	(74")	17.1 m (56' 3")	24.1 m (78' 11")	6 cm	(2 ²⁹ / ₆₄ ")	±31 cm	(±12 ¹ / ₄ ")
133" ((338 cm)	294 cm	(116")	166 cm	(65")	15.2 m (49' 10")	21.3 m (70')	6 cm	(2 11/64")	±28 cm	(±10 ⁷ /8")
106" ((269 cm)	235 cm	(92")	132 cm	(52")	12.1 m (39' 9")	17.0 m (55' 9")	4 cm	(1 ⁴⁷ / ₆₄ ")	±22 cm	(±8 ²¹ / ₃₂ ")
100" ((254 cm)	221 cm	(87")	125 cm	(49")	11.4 m (37' 6")	16.0 m (52' 8")	4 cm	(1 ⁴¹ / ₆₄ ")	±21 cm	(±8 ¹¹ / ₆₄ ")
92" ((234 cm)	204 cm	(80")	115 cm	(45")	10.5 m (34' 6")	14.8 m (48' 5")	4 cm	(1 ¹ /2")	±19 cm	(±7 ³³ / ₆₄ ")
84" ((213 cm)	186 cm	(73")	105 cm	(41")	9.6 m (31' 6")	13.5 m (44' 3")	3 cm	(1 ³ /8")	±17 cm	(±6 ⁵⁵ / ₆₄ ")
80" ((203 cm)	177 cm	(70'')	100 cm	(39")	9.1 m (30')	12.8 m (42' 1")	3 cm	(1 ⁵ / ₁₆ ")	±17 cm	(±6 ¹⁷ / ₃₂ ")
72" ((183 cm)	159 cm	(63'')	90 cm	(35")	8.2 m (27')	11.6 m (37' 11")	3 cm	(1 ¹¹ / ₆₄ ")	±15 cm	(±5 ⁵⁷ / ₆₄ ")
60" ((152 cm)	133 cm	(52'')	75 cm	(29")	6.9 m (22' 6")	9.6 m (31' 7")	2 cm	(63/64")	±12 cm	(±4 ²⁹ / ₃₂ ")
40" ((102 cm)	89 cm	(35")	50 cm	(20")	4.6 m (15')	6.4 m (21' 1")	2 cm	(²¹ / ₃₂ ")	±8 cm	(±3 ¹⁷ / ₆₄ ")

χ: 圖像尺寸(對角線)(英寸/cm)

L: 投影距離 (m/英尺)

L1: 最近投影距離 (m/英尺)

L2: 最遠投影距離 (m/英尺)

H: 鏡頭中心到圖像底部的距離 (cm/英寸)

S: 影像位置的可調范圍(cm/英寸)

計算圖像尺寸和投影距離的公式

[m/cm]

L1 (m) = 0.11422XL2 (m) = 0.16042X

 $H \text{ (cm)} = 0.4151 \chi$

 $S (cm) = \pm 0.20754 \chi$

[英尺/英寸]

L1 (英尺) = 0.11422¼ / 0.3048 L2 (英尺) = 0.16042¼ / 0.3048 H (英寸) = 0.4151¼ / 2.54

S (英寸) = ±0.20754% / 2.54




• 上圖中的值允許有一個誤差餘量。

• 鏡頭中心到圖像底部的距離(H)為負值時,表明圖像底部位於鏡頭中心下方。


更換鏡頭

■ 資料

- 更換鏡頭之前,請關閉投影機的電源,然後從牆上插座拔下電源線。
- 投影機安裝於天花板上時,請勿嘗試更換鏡頭。
- **1** 使用附帶的鏡頭罩蓋拆卸工具向下推鏡頭罩蓋上的凹槽,取出鏡頭罩蓋。
 - 用手按住鏡頭罩蓋, 防止其突然彈出。

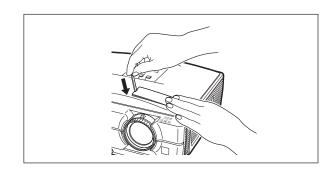

- **2** 握住鏡頭防止其跌落的同時,沿著 "UNLOCK" (解鎖)方向滑動鏡 頭固定鎖環凸片。
 - 滑動鏡頭固定鎖環凸片,直至位於 "LOCK"(鎖定)旁邊的視窗達到頂 部。觀察視窗內部,確保鏡頭固定環上的 兩個凹槽面朝上。

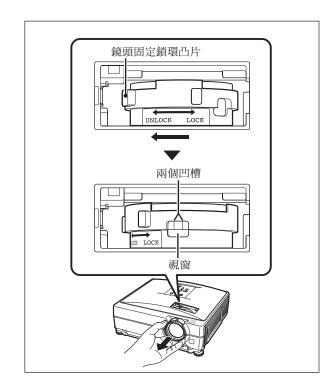


- 3 將鏡頭直直地拉出。
- 4 從新的鏡頭後部取下保護蓋。


更換鏡頭

5 將鏡頭插入投影機。

 插入鏡頭時,請觀察視窗內部,確保銷針 插入鏡頭安裝座的孔中。

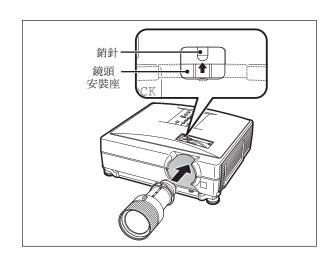


- 6 沿著"LOCK"(鎖定)方向滑動 鏡頭固定鎖環凸片,直至卡嗒一聲 到位。
 - 請勿過度旋緊鏡頭固定環,否則下次更 換鏡頭時難以將其鬆開。

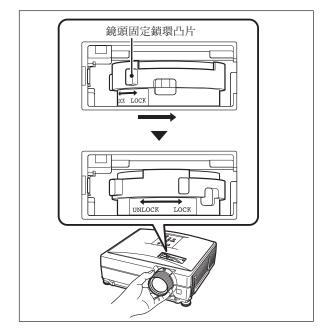


7 重新放置鏡頭罩蓋。

如果鏡頭罩蓋沒有固定到投影機上,則 將無法打開電源。

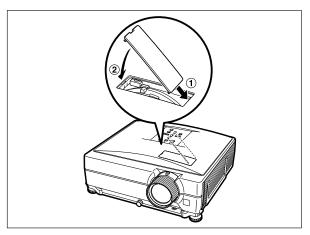

連接插腳的分配

COMPUTER-RGB/COMPONENT INPUT1、2(電腦RGB/色差視頻輸入1、2)以及COMPUTER-RGB/COMPONENT OUTPUT (電腦RGB/色差視頻輸出)端子:15 針微型 D-sub 凹型接口

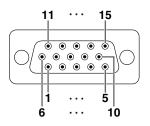


電腦RGB輸入/輸出

色差信號輸入/輸出


1.	視頻輸入(紅)	1.	P_R (C_R)
2.	視頻輸入(綠/綠色同步)	2.	Y
3.	視頻輸入(藍)	3.	P_B (C_B)
4.	不連接	4.	不連接
	不連接	5.	不連接
	地(紅)	6.	地 (PR)
7.	地(綠/綠色同步)	7.	地 (Y)
8.	地(藍)	8.	地 (PB)
9.	不連接	9.	不連接
10.	接地	10.	不連接
11.	不連接	11.	不連接
12.	雙向數據	12.	不連接
	水平同步信號:TTL 位準	13.	不連接
14.	垂直同步信號:TTL 位準	14.	不連接
15.	數據時鐘	15.	不連接
10.	安 从78×1寸/埋	10.	1 ~ 12

RS-232C 端子: 9 針微型 DIN 凹型接口

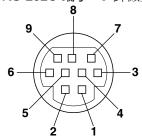


針腳號	信號	名稱	入/出	參考
1				不連接
2	RD	接收數據	輸入	連接到內部電路
3	SD	發送數據	輸出	連接到內部電路
4				不連接
5	SG	信號接地		連接到內部電路
6	50	10 3003 5 0		不連接
7	RS	請求發送		連接到內部電路的CS
/				
8	CS	清除發送		連接到內部電路的RS
9				不連接


RS-232C 端子: DIN-D-sub RS-232C轉接頭的 9 針 D-sub 凸型接口

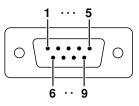

0 10 150	
信號	名稱
RD SD	接收數據發送數據
SG	信號接地
RS CS	請求發送 清除發送
	信號 RD SD SG RS

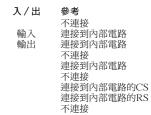

RS-232C 接線的推薦連接:9 針 D-sub 凹型接口

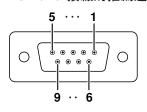

単 ロ・	-300 口至孩	ш	
針腳號	信號	針腳號	信號
1	CD	1	CD
2	RD	2	RD
3	SD	3	SD
4	ER	_ 4	ER
5	SG	5	SG
6	DR —	6	DR
7	RS —	7	RS
8	CS —	8	CS
9	CI	9	CI

急註

取決於所使用的控制設備,可能需要連接控制設備(如電腦)上的針腳 4 和針腳 6。

投影機針腳號	電腦針腳號
4	$-\frac{4}{5}$
6	6


LAN 端子:8 針 RJ-45 標準接口



針腳號	信號	針腳號	信號
1	TX+	5	
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	
4		8	

連接插腳的分配

DVI-D 輸入端子

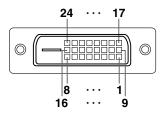

針腳號 信號 1 T.M.D.S. 數據 2- 2 T.M.D.S. 數據 2+ 3 T.M.D.S. 數據 2 屏蔽 4 不連接 5 不連接 6 DDC 時鐘 7 DDC 數據 8 不連接 9 T.M.D.S. 數據 1- 10 T.M.D.S. 數據 1+ 11 T.M.D.S. 數據 1 屏蔽 12 不連接	針腳號 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	信號 不連接 +5V 電源 接地 熱插拔檢測 T.M.D.S. 數據 0- T.M.D.S. 數據 0+ T.M.D.S. 數據 0 屏蔽 不連接 不連接 T.M.D.S. 時鐘用蔽 T.M.D.S. 時鐘+ T.M.D.S. 時鐘-
--	---	---

電腦控制

將 RS-232C 串列控制接線(十字型,商店有售)連接到投影機上,就可以用電腦來控制投影機。(連接請參閱投影機使用說明書的第 27 頁。)

誦信條件


讓電腦的序列埠與下列設定一致。

*將投影機的位元率設為與電腦使用的位元率相同。

基本格式

來自電腦的指令按下列順序發送:指令、參數和返回代碼。投影機處理來自電腦的指令後,將響應代碼發送給 電腦。

指令格式

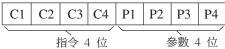

返回代碼 (0DH)

響應代碼格式

正常響應 O K 返回

返回代碼 (0DH)

異常響應 (通信錯誤或錯誤指令)

E R R

返回代碼 (0DH)

■ 資料

- ●當使用來自電腦的RS-232C指令來控制投影機時,要在打開電源之後至少等待40秒鐘,然後再發送指令。
- ●發送輸入選擇或圖像調節指令並接收到"OK"(確定)響應代碼之後,投影機可能需要一段時間來處理 指令。投影機仍然在處理首個指令時,如果發送另一指令,則可能接收到"ERR"(錯誤)響應代碼。此 時,請嘗試重新發送第二個指令。
- 當要發送不止一條的指今時,要在來自投影機的前一條指令的響應碼得到驗證之後,再發送下一條指令。
- "POWR????" "TABN _ _ _ 1" "TLPS _ _ _ 1" "TPOW _ _ _ 1" "TLPN _ _ _ 1" "TLTT _ _ 1" "TLTL _ _ 1" "TNAM _ _ 1" "MNRD _ _ 1" "PJN0 _ _ 1"
 - 當投影機接收到如上所示的特殊指令時:
 - * 屏幕顯示不會消失。
 - * "自動關機"的時間不會被重新設置(不會復原)。
 - 特殊指令用於需要連續查詢的應用程式。

急註

- ●如果在參數欄中有一條"下橫線"(_),那麼請輸入一個空格。
- •如果在參數欄中有一個"星號"(*),那麼請輸入一個"控制內容"下括弧中所示範圍內的數值。
- *1 "序列號核對"指令用於讀出序列號的12位數字。
- *2 在設置投影機名稱時,以PJN1、PJN2和PJN3的順序發送指令。
- *3 色溫設置的參數如下:

色溫	參數	色溫	參數
5500K	_0 5 5	8500K	_0 8 5
6500K	_0 6 5	9300K	_0 9 3
7500K	_0 7 5	10500K	_1 0 5

^{*4} 根據電腦屏幕解析度的不同, "垂直位置"的調節範圍可能有所不同。

指令

舉例:在打開投影機電源時,進行如下設置。

				電腦						1	投影機	
P	О	W	R	_	_	_	1	Ą	\longrightarrow	О	K	4

										返回						
控制內容		指	令			參	數			電源開	待機模式 (或40秒啟動時間)					
電源關	Р	0	W	R		Т		0	C	OK(正確)或 ERR(錯誤)	OK (正確)					
電源開	D.	<u></u>	14/	ı lib	ľ	- -	-	4	1:	\T (\□' t'\ta'\)	OK (正確) 或 ERR (錯誤)					
電源狀態	P	0	W	R R	?	?	?	?	i		0					
投影機狀況				N		T	T): 正常	0: 正常					
						-	-		1		1:高溫					
										3: 燈泡殘率5%或更小	2: 風扇錯誤					
									1	6: 燈泡燒壞	4: 蓋打開					
									1	32: 燈泡點亮失敗	8: 燈泡殘率5%或更小					
										- 1 /22/20/09/	16: 燈泡燒壞					
											32: 燈泡點亮失敗					
											64: 溫度極高					
燈泡狀態	Т	1	Р	S		H		1	0):關,1:開,2:重試,3:等待,4:燈泡錯誤						
燈泡電源狀態	+	_	_	W	-	r	F	_	-		0:待機					
燈泡數量				N		┢	┢	1	-		0 191%					
燈泡使用時間 (小時)				T	F	F	F	_	_) - 9999 (整數)						
燈泡使用時間(分鐘)			_	M	F	⊨	┢	_	_), 15, 30, 45						
燈泡殘率(百分比)	-	-	_	L	-	+	+	-	-	0% - 100% (整數)						
型號名稱核對	_		_	M	1	+	┢			XGC465X / XGC435X						
型號名稱核對	_	_	_	D	F	+	+			XG-C465X / XG-C435X						
字列號核對 *1				D	⊨	+	+	-	-	字列號						
投影機名設定 1 (最初的4個字符) *2	P	J		1	*	*	*	*		DK(正確)或 ERR(錯誤)						
投影機名設定 2(中間的4個字符) ²	 P	1		2	l		*	1	4 -	OK(正確)或 ERR(錯誤)						
投影機名設定 3(最後的4個字符)*2	.г. Р			3	ι	L	*		4 .							
	-	-	_	-	-	H	Ë	-		OK(正確)或 ERR(錯誤)						
投影機名核對	Р			0	-	-	-	1		型影機名	EDD (WHI)					
COMPUTER 1 (RGB1)	. ¦.			В		ļ	ļ	1		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
COMPUTER 2 (RGB 2)	. ¦.			В	ļ	ļ	ļ			OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
DVI (RGB 3)	!	R	_	В	-	-	-			OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
輸入 RGB 檢查	1	К	G	B	?	?	?	?	1	: RGB1(COMPUTER1) · 2 : RGB2(COMPUTER 2) ·	ERR(錯誤)					
- Children Children			_	L		L	L	L.		3:RGB 3 (DVI) 或 ERR(錯誤)						
S-VIDEO (視頻 1)				D		ļ	ļ			DK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
VIDEO (視頻 2)	_	_		Ď	_	<u> -</u>				OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
輸入視頻檢查										:S-Video,2:Video 或 ERR(錯誤)						
輸入模式檢查										:RGB,2:視頻	ERR(錯誤)					
輸入檢查	I	С	Н	K	?	?	?	?			ERR(錯誤)					
						L			-	3; DVI, 4: S-Video, 5: Video						
全部重設				Ε		_	_	_	-	DK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
音量 (0-60)				Α		<u>_</u>	*	*	-	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
音量 大/小 (-10-+10)				D	_	*	*	*		DK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
梯形失真 (-127-+127)	K	Е	Υ	S	_	*	*	*	C	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
AV消音 關				K	ŀ	ļ	ļ	0	4 -	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
AV消音 開				K	_	_	_			OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
靜止 關		R			ļ.,	Ī	ļ.,	0	C	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
靜止 開	F	R	Ε	Z	_	_	_	1	C	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
節能 + 靜音: 關	Т	Н	M	D	L	I_	I_	0	(OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
節能 + 靜音: 開	T	Н	M	D	_	-	_	1	Ċ	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
自動同步開始	Α	D	J	S	L	<u> </u>	-	1	(OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 1 改變尺寸:正常	R			R	_	_	_	1	(OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 1 改變尺寸:伸展	R	Α	S	R	L.	_	_	2	Ċ	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 1 改變尺寸:原樣顯示	R	A	S	R		T_	Ι	3	Ċ	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
COMPUTER 1 改變尺寸:全屏	R	A	S	Ŕ	ļ	<u>[</u>	[5	Ċ	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
COMPUTER 1 改變尺寸:邊框	R	Α	S	R	Γ.	Ţ	[_ _	6		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 2 改變尺寸:正常	R	В	S	R	Ē	Ē	Ī	1		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 2 改變尺寸:伸展	R	В	S	R	ļ	1_	1_	2	4 -	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 2 改變尺寸:原樣顯示	R	В	S	R	l.	1.	[. ⁻ -	3		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
COMPUTER 2 改變尺寸:全屏	R	В	S	Ŕ	ľ	۱ <u>. </u>	17	5		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
COMPUTER 2 改變尺寸:邊框	R	В	S	R	١	17.	ا	6		OK (正確) 或 ERR (錯誤)	ERR(錯誤)					
DVI 改變尺寸:正常	R	C	S	R	Ť	t	t	1		OK (正確) 或 ERR (錯誤)	ERR (錯誤)					
DVI 改變尺寸: 伸展	R	c	S	R R	ļ	1=	ļ	2		OK (正確) 或 ERR (錯誤)	ERR(錯誤)					
DVI 改變尺寸: 原樣顯示	R	C	S	R		Į÷.	ļ=.	3	4 -	OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
DVI 改變尺寸:全屏			0.0	R	ļ÷.	ļ÷.	ļ.=.			OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR(錯誤)					
DVI 改變尺寸:邊框	U.		0	R		ļ÷.		6		OK(正確)或 ERR(錯誤)	ERR (錯誤)					
レバルタハリ・度性	n	U	J	Įη	<u> </u>	1-	<u> </u>	lυ	۲	JA (止唯/ み ENI () IT () I	レハハ(畑吹)					

								返回							
控制內容			指令		參數						電源		待機模式 (或40秒啟動時間)		
S-Video 改變尺寸:正常			S	· - F					K(正確)				ERR(錯誤)		
S-Video 改變尺寸:伸展			S						K (正確)				ERR(錯誤)		
S-Video 改變尺寸:邊框			S						K (正確)				ERR(錯誤)		
S-Video 改變尺寸:區域變焦	R		S		- -	1	4	1	K (正確)				ERR(錯誤)		
S-Video 改變尺寸:垂直伸展			S		4-	1	-	-	K (正確)				ERR(錯誤)		
Video 改變尺寸:正常			S		- -				K (正確)				ERR(錯誤)		
Video 改變尺寸:伸展			S						K (正確)				ERR(錯誤)		
Video 改變尺寸:邊框			S				3		K (正確)				ERR (錯誤)		
Video 改變尺寸:區域變焦	R	В	S		-	1			K (正確)				ERR(錯誤)		
Video 改變尺寸:垂直伸展			S	_		1	-	-	K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 調節復位	R		R		4-	4	_		K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 2 調節復位			R			4			K (正確)				ERR(錯誤)		
DVI 調節復位			R	Ε.	_ _	1_	1	Ol	K(正確)	或	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
S-VIDEO 調節復位			R		- -	4_			K(正確)				ERR (錯誤)		
VIDEO 調節復位	٧	В	R	E		1_	1	Ol	K(正確)	或	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 圖像模式:標準	R	Α	P :	S. .		1	0	Ol	K(正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 圖像模式:講演	R		P			1	1	(O)	K (正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 圖像模式:影院			P	s. _		1	2	Ol	K (正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 圖像模式:遊戲	R	Α	P	s. _		1	3	Ol	K (正確)	或	ERR	錯誤)	ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 圖像模式:sRGB	R	Α	P	s[Ĺ	1			K (正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 對比度 (-30-+30)	R	Α	Р	Ι.	*	*	*	Ol	K(正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 亮度 (-30-+30)	R	Α	В	R .	*	*	*	Ol	K (正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 顔色 (-30-+30)	R	Α	C	0	*	*	*	Ol	K(正確)	或	ERR	錯誤)	ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 色調 (-30-+30)	R	Α	Т	Ι.	*	*	*	Ol	K(正確)	或	ERR	錯誤)	ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 紅色 (-30-+30)	R	Α	RI	0	*	*	*		K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 藍色 (-30-+30)	R	Α	В	E	*	*	*		K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 鋭度 (-30-+30)			SI		*	*	*		K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 1 色溫 *3	R		C .	_	*	*	*		K(正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 漸進:2 維			T	ΡĪ		T	0		K(正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 漸進:3 維			Υþ			1.7			K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 信號類型:自動	_	-	S	īŤ	1	Ť			K(正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 信號類型:RGB			S			17	4	1	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 1 信號類型:色差信號	lπ		S	ïľ		1.7	4	4	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 圖像模式:標準			P	s	+-	1	-		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 圖像模式:講演			P		- -	1	4	4	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 圖像模式:影院		1 1	P		- -	1	4	1	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 圖像模式:遊戲			P		- -	1	4		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 圖像模式:sRGB			P	· - F	-1-	1			K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 對比度 (-30-+30)			Р		*	*	*		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 亮度 (-30-+30)			В		*	*	*	-	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 顔色 (-30-+30)			C	_	*	*	*	-	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 色調 (-30-+30)		-	T	-	*	*	*	-	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 紅色 (-30-+30)			RI		*	*	*		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 藍色 (-30-+30)		-	В	$\overline{}$	*	-	*	-	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 鋭度 (-30-+30)			SI		*	-	*		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 色溫 *3			C		*	*	*		K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 漸進:2 維			ĭ		T		n	-	K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 漸進:3 維	R		î			-			K (正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 2 信號類型:自動			S		+	t			K (正確)				ERR (錯誤)		
COMPUTER 2 信號類型:RGB			S	· - -		1-	4	1	K(正確)				ERR(錯誤)		
COMPUTER 2 信號類型: 色差信號			S			1.7	1	1	K(正確)				ERR(錯誤)		
DVI 圖像模式:標準			P		+-	1			K (正確)				ERR (錯誤)		
DVI 圖像模式:講演	R	۲	P	۲. - د					K(正確)				ERR(錯誤)		
DVI 圖像模式:影院	R	۲	P	- ا د			4		K(正確)				ERR(錯誤)		
DVI 圖像模式:遊戲	R.::	C	P	۲. - ۱					K (正確)				ERR(錯誤)		
DVI 圖像模式:宏図B	R.	č.	F	۲. - ا	-	1			K(正確)				ERR(錯誤)		
DVI 對比度 (-30-+30)			P		*	*	*	_	K (正確)				ERR (錯誤)		
DVI 亮度 (-30-+30)			BI		*	*	*		K (正確) K (正確)						
DVI 紅色 (-30-+30)	_	_	RI	_	*	*	*		K (正確 <i>)</i> K (正確)				ERR(錯誤) EDD(錯誤)		
DVI 紅巴 (-30-+30) DVI 藍色 (-30-+30)					*	_	*	-					ERR (錯誤)		
			B		- ^	*	*		K (正確)				ERR (錯誤)		
DVI 色溫 *3	К	U	C .	<u> </u>	- l ^	Ι."	<u> </u>	Į()	K (正確)	以	EKK	趙 設)	ERR (錯誤)		

											返回			
控制內容		_	 			參	數				電源開	待機模式 (或40秒啟動時間)		
DVI 信號類型:電腦數碼 RGB	[.]	C			ļ	.÷.				K(正確)或		ERR(錯誤)		
DVI 信號類型:電腦數碼分量		4		H	ļ÷.		1	K (正確) 或		ERR(錯誤) ERR(錯誤)		
DVI 信號類型:數碼視頻 RGB DVI 信號類型:數碼視頻分量		C				·÷.	. .			K (正確)或 K (正確)或				
DVI 動態範圍:標準	+;	M	-	-	-	-	-		_			ERR(錯誤)		
DVI 動態範圍:增強		M	1	1		.÷.	. .		1	K(正確)或 K(正確)或		ERR(錯誤) ERR(錯誤)		
S-Video 圖像模式:標準	V	-		S		-	-			K(正確)或		ERR(錯誤)		
C 17:1 同场推斗·排发		A		S		·÷.	1	1	1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
C X 7:1 同原本性一个,BCD与	· · · · ·					·÷.	1		1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 圖像模式:遊戲 S-Video 圖像模式:遊戲	100	A		S			1		1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 對比度 (-30-+30)	_	A		1	+=	*	*	*	_	K (正確) 或		ERR(錯誤)		
S-Video 亮度 (- 30 - + 30)	_	A	-	R	-	*	_	*	-	K (正確) 或 K (正確) 或		ERR(錯誤)		
S-Video 顏色(-30-+30)	_	A	-	0		*	_	*	_	K(正確)或		ERR (錯誤)		
S-Video 色調 (- 30 - + 30)	_	A	-	ı	+=	*	_		_	K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 紅色(-30-+30)	_	A	-	-	-	*	_	*	-	K(正確)或		ERR (錯誤)		
S-Video 藍色(-30-+30)	_	A	+	E		*	*	*	_	K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 鋭度 (-30-+30)	_	A	+	Н	+=	*	-	-		K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 色溫 *3	_	A		Т		*	_			K (正確) 或		ERR(錯誤)		
S-Video 漸進:2 維	_	A	-	P	_		Н			K(正確)或		ERR(錯誤)		
S-Video 漸進:3 維		A		P	. I. T.	·=·			4	K(正確)或		ERR(錯誤)		
Video 圖像模式:標準		В		s	-	Ι-	1	-		K (正確) 或		ERR (錯誤)		
Video 圖像模式:講演		В		S	 .	·÷.	1		4	K(正確)或		ERR(錯誤)		
Video 圖像模式:影院		В		S			1		1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
Video 圖像模式:遊戲		B		S		·÷.	1	1	4	K(正確)或		ERR(錯誤)		
Video 對比度 (- 30 - + 30)		В		ī	-	*	*		-	K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 亮度 (- 30 - + 30)		В	-	+	-	*	-			K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 顏色 (-30 - +30)	_	В	-	-	-	*	*	*	-	K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 色調 (-30-+30)	_	В	-	ī	-	*		*	_	K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 紅色(-30-+30)	_	В	-	+	+=	*	*	*		K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 藍色 (- 30 - + 30)	_	В	_	E	-	*	*	*	_	K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 銳度 (-30-+30)	_	В		Н		*	*		_	K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 色溫 *3	_	В	-	T	_	*	*			K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 漸進:2 維	_	В	_	Р	-					K(正確)或		ERR (錯誤)		
Video 漸進:3 維		В		Р	. l		7			K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:自動	_	I E	-	Υ					_	K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:PAL		ı E		Υ					1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
視頻制式選擇:SECAM		ΙE		Υ				1	1	K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:NTSC4.43		ΙE		Υ		_				K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:NTSC3.58		1 E		Υ		_			1	K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:PAL_M	M	I E	S	Υ	_			6	O	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:PAL_N		I E		Υ	Ĭ	_		1	1	K(正確)或		ERR (錯誤)		
視頻制式選擇:PAL-60	M	I E		Υ				8	Ol	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
時鐘 (-30-+30)	T	N	С	L		*	*	*	O	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
相位 (-15-+15)		N	Р	Н		*	*	*	O	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR(錯誤)		
水平位置 (-30-+30)	1	Α	Н	Р	_	*	*	*	Ol	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
垂直位置 (-30-+30) *4	1	A	V	Р	L	*	*	*	(0)	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
同步微調調節重設	- 1	Α	R	Ε	_	_	_	1	O	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
自動同步:關	Α	Α	D	J		Ī.,		0	Ol	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
自動同步:開	A	A	D	J	_	_	_			K(正確)或		ERR (錯誤)		
RGB 行頻核對	T	F	R	Q	_	_	_	1	x1	0-1 kHz (***	*或 ERR(錯誤))	ERR (錯誤)		
RGB 幀頻核對	T	F	R	Q	_	_	_			z (*** 或 ER		ERR (錯誤)		
圖像移動(-96-+96)		N				*	*	*	Ol	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
自動梯形失真校正:關		Ţ				l	l	0	O	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR (錯誤)		
自動梯形失真校正:開	_	Ť	+	S	+-	<u>_</u>	L	1	01	K(正確)或	ERR(錯誤)	ERR(錯誤)		
屏幕顯示:關		M								K(正確)或		ERR (錯誤)		
屏幕顯示:開		M				_	L			K (正確)或		ERR (錯誤)		
背景選擇: 標識		M				. .				K(正確)或		ERR (錯誤)		
背景選擇:藍色		M				. .				K(正確)或		ERR (錯誤)		
背景選擇: 無		M				_	_			K(正確)或		ERR (錯誤)		
自動關機:關		.P				. .		1 1	4	K(正確)或		ERR (錯誤)		
自動開機:開		P				_	_	-	-	K(正確)或		ERR (錯誤)		
確認音:關		S				ļ	ļ			K(正確)或		ERR (錯誤)		
確認音:開		S				_	<u> </u>			K(正確)或		ERR (錯誤)		
自動重新啟動:關	. A	R	Į.E	S	ļ	.÷.			1	K(正確)或		ERR(錯誤)		
自動重新啟動:開		R	1 -	S	1	1	1	1	10	K(正確)或	EDD (MESEL)	ERR(錯誤)		

									返回						
控制內容					參數					Î	電源開	- 月	待機模式 (或40秒啟動時間	間)	
內置揚聲器:關	Α	S	P				0	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
內置揚聲器:開	Α	S	P	(_		<u> </u>	1	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
音頻輸出:固定音頻輸出	Α	0	U 1	[] -		J	1	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
音頻輸出:可變音頻輸出	Α		U 1	<u> </u>	_ _	_	2	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
投影模式:反向關	1	M	R E	Π.	. _	I_			(正確)				ERR(錯誤)		
投影模式:反向開	Ï	M	RE		- -	1_	1	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
投影模式:倒置關	1	M	I. N	ı [_		l_	0	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
投影模式:倒置開	Ī		III	1	Ι.		1	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
風扇模式:正常	Н	L	M) [_	- [_	J.	0	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
風扇模式:高	Н		M		_ _	1_	1	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
監視器輸出:禁用	M	0	ָנן ט	.[_			0	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
監視器輸出:啟用	M	0	U 1		_ _	_	1	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
語言選擇: ENGLISH	M	Е	L /	١[_		J	1	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇: DEUTSCH	M	Е	L	\ [_]_	2	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇:ESPAÑOL	M	E	L A	\ <u> </u>	- -	1_	3	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
語言選擇: NEDERLANDS	M	Е	L	\ [_]_	4	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
語言選擇:FRANÇAIS	M	Е	L A	۱	- -	_	5	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
語言選擇:ITALIANO	M	E	L	۱ <u>[</u>	- -	1-	6	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇:SVENSKA	M	Е	L	\ [_]_	7	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
語言選擇:日本語	M	Ε	L A	\ <u> </u>	- -	-	8	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇: PORTUGUÊS	M	Е	L	\[_]	9	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇:汉语	M	Е	L A	\[_		1	0	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇: 한국어	M	Е	L	۱]	_ _	1	1	OK	(正確)	或 E	ERR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇: Русский	M M M M M M M M	Ε	L A	\ <u> </u>	- []_	1	2	OK	(正確)」	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇: عربي	M	Е	L			1	3	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇:polski	M	Ε	L	1	- -	1	4	OK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR(錯誤)		
語言選擇:Türkçe	M	E	L A	1		1	5	ΟK	(正確)	或 E	RR	(錯誤)	ERR (錯誤)		
燈泡計時器復原 *5	L	Р	R E	[0 0	0	1	ER	R(錯誤)				OK (正確) 或 ERR	(錯誤)	

^{*5} 燈泡計時器復原指令僅在待機模式下可以使用。

PJLink™相容:

本產品符合PJLink 1 類標準,可執行所有1 類指令。 經確認,本產品符合PJLink標準規格1.00版本。 有關詳情,請訪問"http://pjlink.jbmia.or.jp/english/"。

設定投影機的網路環境


本節描述通過網路使用投影機的基本步驟。


如果已經構建了網路,可能需要變更設定值。在這種情況下,請與網路管理員聯繫。 您可以在投影機和電腦上進行網路設定。以下是在電腦上進行設定的步驟。

電腦上的網路設定



🖈 第 19 頁

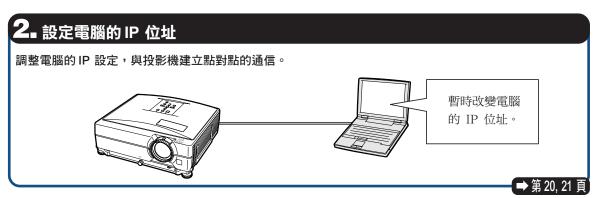

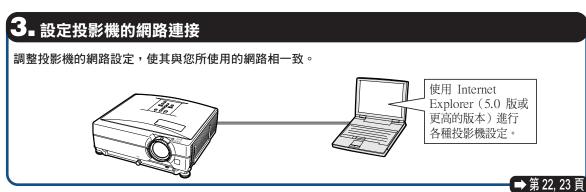


- ●Microsoft®和 Windows®為 Microsoft Corporation 公司在美國和/或其他國家的註冊商標。
- 其他公司或產品的所有名稱為其各自公司的商標或註冊商標。

1. 將投影機連接到電腦上

建立投影機與電腦之間的點對點連接。使用 LAN連線(5類雙絞線),可以通過電腦進行投 影機的設定。

- **1** 從當前網路上斷開電腦的 LAN 接線。
- 2 將 LAN 接線(UTP 接線、5 類雙 絞線)連接到投影機的 LAN 端 子,將接線的另一端連接到電腦的 LAN 端子。
- **3** 將電源線插入投影機的交流電插口。
- 4 打開電腦的電源。

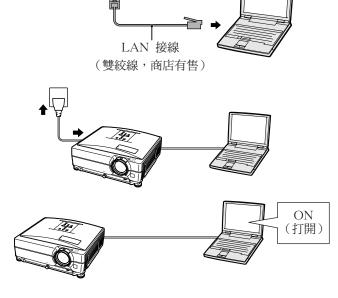

連接到網路上 的 LAN 接線

■ 資料

確認投影機後面的 LINK 燈點亮。如果 LINK 燈不亮,請檢查下列各點:

- •LAN 接線是否正確連接。
- 投影機和電腦的電源開關是否都已打開。


這就完成了連接。現在進到 "2. 設定電腦的 IP 位址"。

2. 設定電腦的 IP 位址

下面描述如何在 Windows® XP 下進行設定(專業版或家庭版)。


- 1 用電腦管理員賬戶登錄網路。
- **2** 按一下 "Start" (開始),然後 按一下 "Control Panel" (控制 台)。
- **3** 按一下 "Network and Internet Connections" (網路和網際網路連線),然後在新視窗中按一下 "Network Connections" (網路連線)。
 - •本說明書在 Category View(類別目錄檢視)中使用實例進行說明,如果您使用的是 Classic View(傳統檢視),請按兩下"Network Connections"(網路連線)。
- 4 在 "Local Area Connection" (區域連線)上按右鍵,從彈出 的選單中選擇 "Properties" (內 容)。



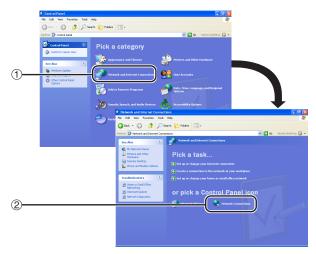



5 按一下 "Internet Protocol (TCP/IP)" ,然後按一下 "Properties" (內容)按鈕。

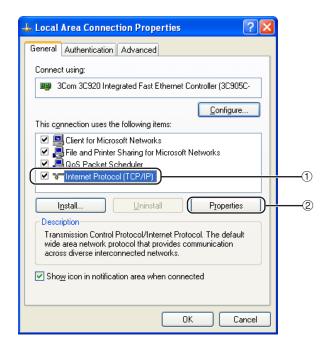


- 6 確認或改變設定電腦的 IP 位址。
 - ① 確認並記下當前的 IP 位址、子網路遮 罩和預設閘道。

請務必記下當前的 IP 位址、子網路遮 罩和預設閘道,因為隨後您將用它們重 新進行設定。

② 暫時將它們設為如下值:

IP address(IP 位址):192.168.150.3 Subnet mask(子網路遮罩):255.255.255.0 Default gateway(預設閘道):(不 輸入任何值。)

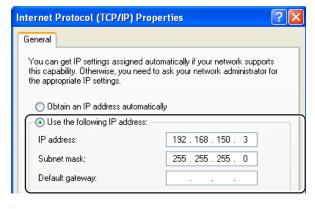

()

•投影機的出廠預設值如下:

DHCP客户: 关

IP地址:192.168.150.2 子网掩码:255.255.255.0

预设闸道:0.0.0.0

設定後,按一下"OK"(確定) 按鈕,然後重新啟動電腦。

確認或設定後,進到"3. 設定投影機的網路環境"。

3. 設定投影機的網路環境

設定與當前網路相容的投影機 IP 位址和子網路 遮置等項目。

將投影機上的各個項目設為以下內容。(關於設定方法,請參閱投影機使用說明書第53頁。)


DHCP客户:关

IP地址:192.168.150.002 子网掩码:255.255.255.000

- 1 啟動 Internet Explorer (5.0 版或 更高的版本),在"Address" (網址)欄內輸入"http://192. 168.150.2/",然後按"Enter" 鍵。
- 2 如果還沒有設定使用者名和密碼, 則按一下"OK"(確定)按鈕。
 - 如果已經設定了使用者名和密碼,則輸入使用者名和密碼,然後按一下"OK" (確定)按鈕。
 - 如果三次輸入錯誤的使用者名和密碼, 則顯示錯誤訊息。
- 3 出現如右圖所示的畫面,按一下 "TCP/IP"。





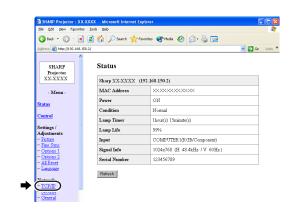

4 出現 TCP/IP 設定畫面,準備進行 投影機的網路設定。

項目	設定實例/備註
DHCP Client	選擇 "ON" (開)或 "OFF"
(DHCP	(關)來確定是否使用DHCP客
客戶)	戶端。
IP Address	可在 "DHCP Client" (DHCP客戶)
(IP 位址)	設為"OFF"(關)時設定此項目。
	出廠默認設定:192.168.150.2
	輸入適合網路的 IP 位址。
Subnet Mask	可在 "DHCP Client" (DHCP客戶)
(子網路	設為"OFF"(關)時設定此項目。
遮罩)	出廠默認設定:255.255.255.0
	將子網路遮罩設為與電腦和網路
	上的設備的子網路遮罩相同。
Default	可在 "DHCP Client" (DHCP客戶)
Gateway	設為"OFF"(關)時設定此項目。
(預設閘道)	出廠默認設定: 0.0.0.0
	*不使用時,設為"0.0.0.0"。
DNS Server	出廠默認設定: 0.0.0.0
(DNS 伺 服器)	*不使用時,設為"0.0.0.0"。

Network - TCP/IP

DHCP Client	●OFF ○ON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	255 255 255 0
Default Gateway	0 0 0 0 * '0.0.0.0' means 'Using no default gateway.'
Default DNS Server 0 0 0 0	
Delinie Dans Berver	* '0.0.0.0' means 'Using no DNS' server.'

急註

- •確認當前網路的分段(IP 位址組)以避免設定與其他網路設備或電腦重複的 IP 位址。如果在具有"192.168.150.XXX" IP 位址的網路中沒有使用"192.168.150.2",則不必改變投影機的 IP 位址。
- ●有關每一設定的詳情,請與網路管理員聯繁。
- **5** 按一下"Apply"(套用)按鈕。
- 6 出現設定值。確認這些值的設定是正確的,然後按一下"Confirm" (確認)按鈕。
- 關閉瀏覽器。
- 這就完成了網路設定。
- 設定了項目後,等待 10 秒鐘然後重新訪問。
- 將設定電腦的IP位址改回您在第21頁步驟6-①中記下的原位址,然後將電腦和投影機連接到網路上。

Network - TCP/IP

DHCP Client	⊙OFF ○ON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	255 255 255 0
Default Gateway	0 0 0 0 * '0.0.0.0' means 'Using no default gateway.'
D. C. I. D. WOO	
Default DNS Server	0 0 0 0 0 0 * '0.0.0.0' means 'Using no DNS server.'

After you click "Confirm", if you want to continue to operate this projector via

please wait for 10 seconds and then re-access to "192.168.150.2".



Refresh

Network - TCP/IP

The TCP/IP settings will be changed as below.

DHCP Client : OFF

IP Address : 192.168.150.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server : 0.0.0.0

Do you want to change the TCP/IP settings?



通過 LAN 控制投影機

投影機連接到網路上後,在Internet Explorer(5.0 版或更高的版本)的"Address"(網址)欄內輸入投影機的IP 位址,通過網路上的電腦啟動設定畫面對投影機進行網路設定。


用 Internet Explorer (5.0 版或更高的版本) 控制投影機

在開始操作前完成外部設備的連接。(參閱投影機使用說明書的第 21-29 頁。) 完成交流電源線的連接。(參閱投影機使用說明書的第 30 頁。)



- 將投影機連接到 LAN 上時,請使用 LAN 接線(5類)。將投影機連接到集線器上時,請使用直連線。
- **1** 在電腦上啟動 Internet Explorer (5.0 版或更高的版本)。
- 2 在 "Address" (網址)欄內輸入 "http://",其後輸入在第23頁中 設定的投影機 IP 位址和"/",然 後按"Enter"鍵。
 - 投影機的出廠預設值: "DHCP客戶"為 "关",IP位址為"192.168.150.2"。 如果在"3. 設定投影機的網路環境"(第 22-23 頁)中沒有改變IP位址,則輸入 "http://192.168.150.2/"。
- 3 出現控制投影機的畫面,準備進行各種狀態條件的確認、控制和設定。



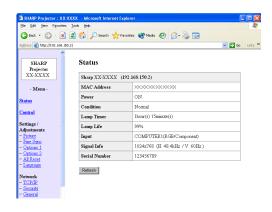

確認投影機狀態 (Status)

Status

Sharp XX-XXXX (192.168.150.2)	
MAC Address	xxxxxxxxx
Power	ОИ
Condition	Normal
Lamp Timer	1hour(s) 15minute(s)
Lamp Life	99%
Input	COMPUTER1(RGB/Component)
Signal Info	1024x768 (H 48.4kHz / V 60Hz)
Serial Number	123456789

Refresh

在該畫面上,您可以確認投影機的狀態。可以確認下列項目:

- MAC Address (MAC 位址)
- Power (電源)
- Condition (條件)
- Lamp Timer (燈泡計時器)
- Lamp Life (燈泡殘率)
- Input (輸入)
- Signal Info (信號信息)
- Serial Number (序號)



- •如果在畫面顯示完成前按一下"Refresh" (重新整理)按鈕,則會顯示一錯誤訊息 ("Server Busy Error"(伺服器忙錯 誤))。請等待片刻,然後重新操作。
- ●有關每一項目的詳情,請參閱投影機的使用 說明書。

控制投影機 (Control)

Control

Power	○ STANDBY • ON
Input Select	COMPUTER1(RGB/Component)
Volume	1 💌
AV Mute	● OFF ○ ON

Refresh

在該畫面上,您可以進行投影機的控制。您可以 控制下列項目:

- Power (電源)
- Input Select (輸入選擇)
- Volume (音量)
- AV Mute (AV 消音)

急註

- ●如果在畫面顯示完成前按一下"Refresh" (重新整理)按鈕,則會顯示一錯誤訊息 ("Server Busy Error"(伺服器忙錯 誤))。請等待片刻,然後重新操作。
- 投影機預熱時,您不能操作本頁。
- ●投影機處於待機模式時,您只能控制 "Power ON" (打開電源)。
- •有關每一項目的詳情,請參閱投影機的使 用說明書。

設定和調節投影機

(Settings & Adjustments)

實例:顯示 COMPUTER1(電腦1)的"Picture"(圖像)畫面 Settings / Adjustments - Picture (COMPUTER1)

Picture Mode	Presentation 💌
CLR Temp.	8500K V
Reset	
Signal Type	Auto 💌
Refresh	

在這些畫面上,您可以進行投影機的設定或調節。您可以設定或調節下列項目:

- Picture Mode (圖像模式)
- CLR Temp(色温)
- Progressive (Video) (漸進(視頻))
- Signal Type (Computer, DVI) (信號類型(電腦, DVI))
- Dynamic Range (DVI) (動態范圍 (DVI))
- Video System (Video)(視頻制式(視頻))
- Decelution Catting (知色由元中)
- Resolution Setting(解像度設定)
- Auto Sync(自動同步)
- Resize(改變尺寸)
- Auto Keystone(自動梯形失真校正)
- OSD Display (屏幕顯示)
- Background(背景)
- Eco+Quiet Mode(節能+靜音模式)
- Auto Power Off (自動關機)
- System Sound (確認音)
- Menu Position(菜單位置)
- Auto Restart(自動重新啟動)
- Password(密碼)
- Internal Speaker (內置揚聲器)
- Audio Out(音頻輸出)
- ◆ Projection Mode(投影模式)
- ◆ Fan Mode (風扇模式)
- Monitor Out(監視器輸出)
- RS-232C Speed (RS-232C 速度)
- All Reset(全部重設)
- Language (語言)

急註

- •如果在畫面顯示完成前按一下"Refresh" (重新整理)按鈕,則會顯示一錯誤訊息 ("Server Busy Error"(伺服器忙錯 誤))。稍等待片刻,然後重新操作。
- 投影機預熱時,您不能操作本頁。
- 有關每一項目的詳情,請參閱投影機的使用說明書。

安全性設定

(Network-Security)

Network - Security

User Name	(MAX 8 characters)
Password	(MAX 8 characters)

This user name / password is for accessing via Web browser and Telnet.

^{*}You will need to re-login with the new user name / new password after you change the

Accept IP Address	All IP Addresses From only specific IP addresses
	Address 1 0 0 0 0
	Address 2 0 0 0 0
	Address 3 0 0 0 0

Apply

Refresh

在該畫面上,您可以進行與安全性有關的設定。

項目	描述
User Name	用於安全保護的使用者名設定。
(使用者名)	
Password	用於安全保護的密碼設定。
(密碼)	
Accept IP	最多可以設定三個允許連接到投影
Address(接受	機上的 IP 位址。
IP 位址)	
All IP Addresses	連接到投影機上的 IP 位址設定沒有
(所有 IP位址)	限制。
From only specific	為了改善安全性,只允許用 "Address
IP addresses (只能	1-3"設定的 IP 位址連接到投影機上。
從指定的 IP 位址)	

鼠逐

- "User Name" (使用者名)和 "Password" (密碼)最多為 8 個字符。
- •可以輸入下列字符:

a-z, A-Z, 0-9, -, _

進行網路的一般設定

(Network-General)

Network - General

Projector Name	(MAX 12 characters)
Auto Logout Time	5 minute(s) (0-65535) * If the set value is made 0, the Auto Logout function is disabled.
Data Port	10002 (1025-65535)
Search Port	5006 (1025-65535)

Apply

Refresh

在該畫面上,您可以進行與網路有關的一般設 定。

項目	描述
Projector	設定投影機名。
Name(投影	
機名)	
Auto	可以以分鐘為單位(從1到65535
Logout	分鐘)設定投影機自動斷開網路的時
Time(自動	間。如果設定值為 0,則自動登出功
登出時間)	能禁用。
Data Port	設定與投影機交換資料時所使用的
(資料埠)	TCP 埠號。(從 1025 到 65535)
Search Port	設定查尋投影機時使用的埠號。(從
(埠查尋)	1025 到 65535)

按一下"Apply"(套用)按鈕後,出現設定值。 確認這些值設定正確,然後按一下"Confirm"(確認)按鈕。

急註

- ●設定項目後,請等待 10 秒鐘,然後重新訪問。
- •投影機名最多為 12 個字符。
- ●可以輸入下列字符:A-Z,0-9,-,_,(,), 空格

(輸入 "a-z" 時,自動轉換成 "A-Z"。)

發生錯誤時的發送郵件設定

(Mail-Originator Settings)

Mail - Originator Settings

SMTP Server	
	(MAX 64 characters)
Originator E- mail Address	(MAX 64 characters)
Originator Name	(MAX 64 characters)

Apply

Refresh

在該畫面上,您可以進行投影機已經發生錯誤時 發送郵件報告發生錯誤的設定。

項目	設定實例/備註				
SMTP	設定傳輸郵件的 SMTP 伺服器位				
Server	址。				
(SMTP 伺	例 1:192.168.150.253				
服器)	例 2:smtp123.sharp.co.jp				
	* 使用域名時,進行 DNS 伺服器設				
	定。				
Originator E-	設定投影機的郵件地址。此處設定的				
mail Address	電子郵件地址為寄件人電子郵件地				
(寄件人電子	址。				
郵件地址)					
Originator	設定發件人姓名。此處的姓名設定出				
Name	現在發生錯誤時發送郵件的				
(寄件人姓	"Originator Name"欄內。				
名)					

急註

- "SMTP Server" (SMTP 伺服器)、
 "Originator E-mail Address" (寄件人電子郵件地址)和 "Originator Name"
 (寄件人姓名)最多為 64 個字符。
- 可以輸入下列字符:

SMTP 伺服器和寄件人電子郵件地址:a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, l, }, ~, _, ', ., @, `

(對於寄件人電子郵件地址只能輸入"@"一次。)

寄件人姓名: a-z,A-Z,0-9,-,_,(,), 空格

●如果第 22 頁和第 23 頁上的"3. 設定投影機的網路環境"中的設定不正確,將不會發送電子郵件。

設定發生錯誤時要發送郵件的 錯誤項目和目的地地址

(Mail - Recipient Settings)

Mail - Recipient Settings

Recipient Addresses	E-mail Address	Error Mail				
	(MAX 64 characters)	Lamp	Temp	Fan	Cover	
	1					Test
	2					Test
	3					Test
	4					Test
	5					Test

Apply

Refresh

在該畫面上,您可以設定投影機發生錯誤時要發 送報告的郵件目的地和錯誤項目。

項目	描述
E-mail Ad-	設定發送錯誤通知郵件的地址。最多
dress(電子	可設定 5 個地址。
郵件地址)	
Error Mail	根據複選框內複選的錯誤項目發送錯
(Lamp, Temp,	誤郵件。
Fan, Cover)	
(錯誤郵件(燈	
泡、溫度、風	
扇、燈罩))	
Test	發送測試郵件。使您能夠確認發送郵
(測試)	件的設定是否正確。

急註

- •郵件地址最多為 64 個字符。
- ●可以輸入下列字符: a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, I, }, ~, _, ', ., @, `

(只能輸入"@"一次。)

有關錯誤項目的詳情,請參閱投影機的使用說明書。

設定在發生錯誤時顯示的錯誤 項目和URL

(Service & Support - Access URL)

Service & Support - Access URL Registration

Access URL		Condition					
UKL	(MAX 64 characters)	Always	Lamp	Temp	Fan	Cover	
	1						Test
	2						Test
	3						Test
	4						Test
	5						Test
Apply							

Refresh

在該畫面上,您可以設定在投影機發生錯誤時顯示的錯誤項目和URL。

項目	描述
Access URL	設定在發生錯誤時顯示的URL。最多
(接入URL)	可設定 5 個位址。
Condition (Always,	在發生複選框中複選的錯誤時顯示
Lamp, Temp, Fan,	URL •
Cover) (狀態	
(始終、燈	
泡、溫度、風	
扇、燈罩))	
Test	測試性顯示設定的URL站點。可讓您
(測試)	確認URL站點是否正確顯示。

發生錯誤時的顯示示例

Status

Sharp XX-XXXX (192.168.150.2)				
MAC Address	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××			
Power	STANDBY			
Condition	The cooling fan is not operating.			
	Access URL 1 http://www.sharp-world.com/projector/			
Lamp Timer	1hour(s) 15minute(s)			
Lamp Life	99%			
Input				
Signal Info				
Serial Number	1234567			

Refresh

用 RS-232C 或遠端登入設定投影機

用 RS-232C 或遠端登入將投影機連接到電腦上,在電腦上打開 SETUP MENU(設定選單)進行投影機的各種設定。

使用 RS-232C 時

- 1 啟動通用終端仿真程式。
- 2 如下設定通用終端仿真程式的 RS-232C 埠。

Baud Rate(位元率) : 9600 bps*
Data Length(數據長度) : 8 bit(位)
Parity Bit(奇偶校正位) : None(無)
Stop Bit(停止位) : 1 bit(位)
Flow Control(流控制) : None(無)

- * 這是出廠默認設定。如果投影機位元率的值 已經改變,請根據投影機上的改變值在此處 設定位元率。
- **3** 輸入 "PJS11234" 並按 "Enter" 鍵。
- 4 顯示"OK"(確定)。輸入 "PJS25678"並在 10 秒鐘內按 "Enter"鍵。
- **5** 顯示 "User Name:" (使用者名)。輸入使用者名並按 "Enter" 鍵。
 - •如果還沒有設定使用者名,則只按"Enter" 鍵。
- **6** 顯示 "Password:" (密碼)。輸入密碼並按 "Enter"鍵。
 - •如果還沒有設定密碼,則只按"Enter"鍵。

7 輸入"setup"(設定)並按 "Enter"鍵。

●顯示 SETUP MENU。

▼SETUP MENU

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup>



- 出廠默認設定沒有設定使用者名和密碼。
- •如果三次輸入不正確的使用者名或密碼,則退出 SETUP MENU。

使用遠端登入時

- **1** 按一下 Windows[®]桌面 "Start" (開始)按鈕,選擇 "Run" (執行)。
- 2 在打開的文字框中輸入 "telnet 192. 168.150.2" 。(如果投影機的 IP位址 為 192.168.150.2)
- **3** 按一下"OK"(確定)按鈕。
- **4** 顯示 "User Name:" (使用者名)。輸入使用者名並按 "Enter"鍵。
 - •如果還沒有設定使用者名,則只按"Enter" 鍵。
- **5** 顯示 "Password:" (密碼)。輸入密碼並按 "Enter"鍵。
 - •如果還沒有設定密碼,則只按"Enter"鍵。
- 6 輸入 "setup" (設定) 並按 "Enter" 鍵。
 - ●顯示 SETUP MENU。

▼SETUP MENU

急註

- •如果 IP 位址已改變,則在第 2 步輸入新的 IP 位址。
- 出廠默認設定沒有設定使用者名和密碼。
- ●如果在第 4,5 步三次輸入不正確的使用者名或 密碼,則退出 SETUP MENU。

SETUP MENU(設定選單)

(主選單)

VSETUP MENU

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup>

[1]IP Address (IP 位址)

IP 位址設定。(第 34 頁)

[2]Subnet Mask(子網路遮罩)

子網路遮罩設定。(第34頁)

[3]Default Gateway(預設閘道)

預設閘道設定。(第34頁)

[4]User Name(使用者名)

(出廠默認設定:不需要)

用於安全保護的使用者名設定。(第34頁)

[5]Password(密碼)(出廠默認設定:不需要)

用於安全保護的密碼設定。(第35頁)

[6]RS-232C Baud Rate (RS-232C 位元率)

(出廠默認設定:9600 bps)

RS-232C 埠的位元率設定。(第 35 頁)

[7]Projector Name(投影機名)

可以指定投影機名。(第 35 頁)

[8]DHCP Client (DHCP客戶)

DHCP客戶端設定。(第35頁)

[A]Advanced Setup(高級設定)

進入 ADVANCED SETUP MENU。(第 36 頁)

[D]Disconnet All (斷開所有連接)

斷開所有連接。(第36頁)

[V]View All Setting(瀏覽所有設定)

顯示所有設定值。(第32頁)

也可以和 ADVANCED SETUP MENU 一起使用。

[S]Save & Quit (保存並退出)

保存設定值並退出選單。(第33頁)

[Q]Quit Unchanged(不保存退出)

不保存設定值退出選單。(第33頁)

急註

• 投影機的出廠預設值如下:

DHCP客戶: 关

IP地址:192.168.150.2 子网掩码:255.255.255.0

预设闸道:0.0.0.0

ADVANCED SETUP MENU

(高級設定選單)

▼ADVANCED SETUP MENU

[1]Auto Logout Time [2]Data Port

[5]Network Ping Test

[6]Accept IP Addr(1)

[7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3)

[9]Accept All IP Addr [0]Search Port

[!]Restore Default Setting [Q]Return to Main Menu

advanced>

[1]Auto Logout Time(自動登出時間)

(出廠默認設定:5分鐘)

設定自動斷開網路連接的時間。(第 36 頁)

[2]Data Port(資料埠)(出廠默認設定:10002)

設定 TCP 埠號,進行資料交換時使用該埠號。 (第 36 頁)

[5]Network Ping Test(網路 Ping 測試)

可以確定投影機和電腦等之間的網路連接是否正常工作。(第 **37** 頁)

[6]Accept IP Addr(1)(接受 IP位址(1))

[7]Accept IP Addr(2) (接受 IP位址 (2))

[8]Accept IP Addr(3)(接受 IP位址(3))

[9]Accept All IP Addr (接受所有 IP 位址)

(出廠默認設定:接受所有 IP 位址)

為改善安全性,可以設定三個允許連接到投影機上的 IP 位址。可以用 [9] Accept All IP Addr (接受所有 IP 位址)取消設定了的 IP 位址。 (第 37 頁)

[0]Search Port(查尋埠)

(出廠默認設定:5006)

設定查尋投影機時使用的埠號。(第38頁)

[!]Restore Default Setting (恢復默認設定)

將所有可以用選單設定的設定值恢復到默認狀態。(第 **38** 頁)

[Q]Return to Main menu(返回到主選單)

返回到主 SETUP MENU。(第 38 頁)


用 RS-232C 或遠端登入設定投影機

在 SETUP MENU (設定選單)上,輸入要選擇的項目號或項目符號。設定時,輸入要設定的細節。 一次設定一個項目,設定結束時予以保存。

瀏覽設定細節列表

([V]View All Setting)

▼SETUP MENU

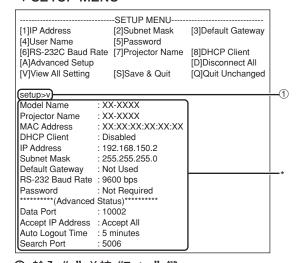


① 輸入 "v" 並按 "Enter" 鍵。

顯示所有設定值(*)。

設定項目

實例:設定 IP 位址時(將 192.168.150.2 改為 192.168.150.3)

▼SETUP MENU

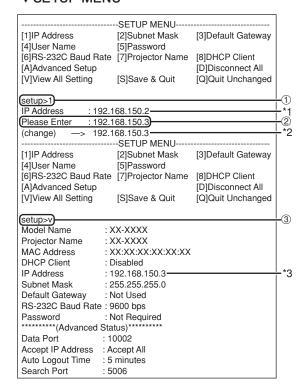

- ① 輸入 "1" (要設定的項目號),然後按 "Enter" 鍵。 顯示當前 IP 位址 (*1)。
- ② 輸入要設定的 IP 位址並按 "Enter"鍵。 改變後顯示 IP 位址 (*2)。
- ③ 輸入 "v" 並按 "Enter" 鍵以核對設定細節列表。 IP 位址改變 (*3)。



- 可以忽略設定細節列表的校驗。
- ●設定細節保存後才有效。(第33頁)
- •如果輸入無效的項目號,則顯示一錯誤訊息 ("Parameter Error!"(參數錯誤))。

保存設定並退出

([S]Save & Quit)

保存設定值並退出選單。

▼SETUP MENU

SETUP MENU	
[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password	
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client	
[A]Advanced Setup [D]Disconnect All	
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged	
	_
setup>s	1
All Connection will be disconnect.	
Continue(y/n)? y	(2)
Apply New settingDone.	


- ① 輸入 "s" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入 "y" 並按 "Enter" 鍵。

不保存設定退出

([Q]Quit Unchanged)

不保存設定值退出選單。

▼SETUP MENU

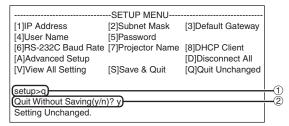

- ① 輸入 "q" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入 "y" 並按 "Enter" 鍵。

用 RS-232C 或遠端登入設定投影機

說明每一項目的設定步驟。有關基本步驟,請參閱第32頁上的"設定項目"。

IP 位址設定

([1]IP Address)

IP 位址設定。

(setup>1)		_n
IP Address	:192.168.150.2	
Please Enter	:192.168.150.3	- 2
(change) —>	192.168.150.3	_*
(Change) —>	192.100.130.3	

- ① 輸入"1"並按"Enter"鍵。
- **② 輸入要設定的數值並按 "Enter"鍵。** 改變後顯示 IP 位址 (*)。

子網路遮罩設定

([2]Subnet Mask)

設定子網路遮罩。


(setup>2)		
Subnet Mask	:255.255.255.0	•
Please Enter	:255.0.0.0	1_2
	255.0.0.0	*
(change) —>	255.0.0.0	` *

- ① 輸入 "2" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入要設定的數值並按 "Enter"鍵。 改變後顯示子網路遮罩 (*)。

預設閘道設定

([3]Default Gateway)

設定預設閘道。

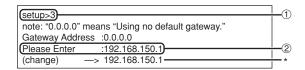

- ① 輸入 "3" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入要設定的數值並按 "Enter"鍵。 改變後顯示閘道位址 (*)。



如果投影機的 IP 位址、子網路遮罩或閘道的值 已經通過遠端登入改變,則由於電腦網路設定的 原因,電腦無法連接到投影機上。

使用者名設定

([4]User Name)

使用使用者名進行安全保護。



- ① 輸入 "4" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入使用者名並按 "Enter"鍵。 顯示設定的使用者名 (*)。




- •使用者名最多為 8 個字符。
- 可以輸入下列字符:a-z, A-Z, 0-9, -, _
- 在默認狀態,沒有設定使用者名。

密碼設定

([5]Password)

用密碼進行安全保護。

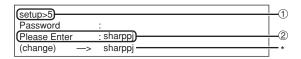

- ① 輸入 "5" 並按 "Enter" 鍵。
- **② 輸入密碼並按 "Enter"鍵。** 顯示設定的密碼 (*)。




- •密碼最多為 8 個字符。
- ●可以輸入下列字符: a-z,A-Z,0-9,-,_
- 在默認狀態,沒有設定密碼。

RS-232C 位元率設定

([6]RS-232C Baud Rate)

設定 RS-232C端子的位元率。

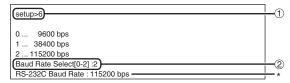

- ① 輸入 "6" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 選擇並輸入 0 , 1 或 2 , 然後按 "Enter"鍵。 顯示設定的位元率 (*)。



將投影機的位元率設為與電腦所用的位元率相同。

投影機名設定

([7]Projector Name)

可以指定投影機名。



- ① 輸入 "7" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入投影機名。 顯示設定的投影機名(*)。




- •投影機名最多為 12 個字符。
- ●可以輸入下列字符: A-Z, 0-9, -, _, (,), 空格 (輸入 "a-z" 時, 自動轉換成 "A-Z" 。)
- 與可以用 RS-232C指令 "PJN0"、 "PJN1"、"PJN2"和 "PJN3"確認或設定的名字相同。

DHCP客戶端設定

([8]DHCP Client)

將DHCP客戶端設為 "Enable" (启用)或 "Disable" (禁用)。

例如:將DHCP客戶端設為"Enable" (启用)時

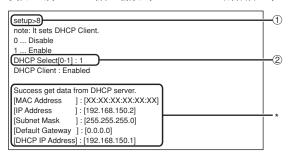


- ① 輸入 "8" 並按 "Enter" 鈕。
- ② 輸入 "1" 並按 "Enter" 鈕。 顯示獲得的數值 (*)。

斷開所有連接

([D]Disconnect All)

可以斷開投影機當前識別的所有 TCP/IP 連接。即使由於出現問題使 COM 重定向埠在繁忙狀態下被鎖定,也可以通過進行這種斷開強制其返回就緒狀態。

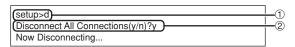

- ① 輸入 "d" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入 "y" 並按 "Enter" 鍵。




如果執行斷開所有連接,通過網路的連接將被強 行斷開。

進入 ADVANCED SETUP MENU

([A]Advanced Setup)

進入 ADVANCED SETUP MENU(高級設定選單)。

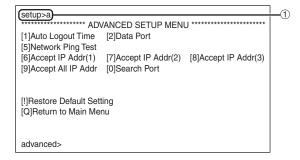


① 輸入 "a" 並按 "Enter" 鍵。

設定自動登出時間

(ADVANCED[1]Auto Logout Time)

如果經過某一固定時間後沒有輸入,則投影機自動用 自動登出功能斷開網路連接。可以以分鐘為單位設定 投影機自動斷開連接的時間(從 1分鐘到 65535 分 鐘)。

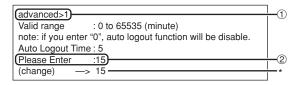


- ① 輸入 "1" 並按 "Enter" 鍵。
- **② 輸入數值並按 "Enter" 鍵**。 顯示設定的數值 (*)。



- •如果設定值為 0,則自動登出功能不起作用。
- ●如果輸入無效的數字,將顯示一錯誤訊息 ("Parameter Error!"(參數錯誤!)),且 畫面返回到 ADVANCED SETUP MENU(高 級設定選單)。

資料埠設定 (ADVANCED[2]Data Port)

設定 TCP 埠號。可以在 1025 到 65535 的範圍內 進行設定。

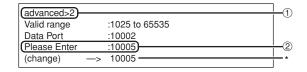

- ① 輸入 "2" 並按 "Enter" 鍵。
- **② 輸入數值並按 "Enter"鍵**。 顯示設定的數值 (*)。




• 根據需要進行設定。一般情況下,使用出廠默認 設定。

進行網路 Ping 測試

(ADVANCED[5]Network Ping Test)

可以確定投影機和電腦等之間的網路連接是否工作 正常。

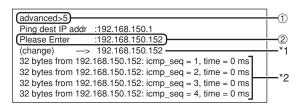

- ① 輸入 "5" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入要測試設備的 IP 位址並按 "Enter"鍵。 顯示輸入的 IP 位址 (*1)。 顯示測試結果 (*2)。




- ●如果不輸入 IP 位址按"Enter"鍵,則使用以 前輸入的 Ping 目的地 IP 位址。
- •如果連接有錯,則顯示"Error: No answer" (錯誤:無應答),並在 5 秒鐘後重試。在這 種情況下,請確認投影機和電腦的設定,並與 網路管理員聯繫。

接受IP 位址設定

(ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) - [8]

Accept IP Addr(3))

通過僅允許指定的 IP 位址連接來改善投影機的安全性。可以設定三個允許連接到投影機的 IP 位址。

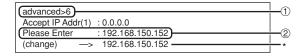

- ① 輸入 "6" 、 "7" 或 "8" 並按 "Enter" 鍵。
- **② 輸入數值並按 "Enter" 鍵**。 顯示設定的數值 (*)。




- •要使當前設定的接受 IP 位址無效,請輸入 "0.0.0.0"。
- •如果設定了一個或多個接受 IP 位址,則不允許未 設定的 IP 位址連接。可以用"[9]Accept All IP Addr"([9] 接受所有 IP 位址)來取消設定。

接受所有 IP 位址

(ADVANCED[9]Accept All IP Addr)

用"Accept IP Addr"(接受所有 IP 位址)刪除 IP 位址。

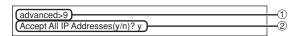

- ① 輸入 "9" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入 "v" 並按 "Enter" 鍵。




- ●在輸入"y"的時間點,"Accept IP Addr(1) -(3)" (接受 IP 位址 (1) - (3)) 復位為"0. 0.0.0"。
- •如果輸入"n",則設定不改變。

查尋埠設定

(ADVANCED[0]Search Port)

設定從網路查尋投影機時所用的埠號。

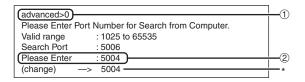

- ① 輸入 "0" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入數值並按 "Enter"鍵。
 顯示設定的數值 (*)。




•根據需要設定。一般情況下,使用出廠默認設 定。

返回到默認設定

(ADVANCED[!]Restore Default Setting)

將所有可以用選單設定的設定值返回到默認狀態。

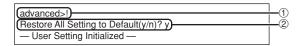

- ① 輸入"!" 並按 "Enter" 鍵。
- ② 輸入 "y" 並按 "Enter" 鍵。




如果投影機的 IP 位址、子網路遮罩或閘道的值 已經通過遠端登入恢復為默認設定,則由於電腦 網路設定的原因,電腦無法連接到投影機上。

返回到主選單

(ADVANCED[Q]Return to Main Menu)

返回到主 SETUP MENU (設定選單)。

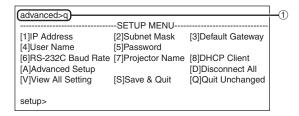


① 輸入 "q" 並按 "Enter" 鍵。 返回到 SETUP MENU。

通過 LAN 復原投影機的燈泡計時器

投影機連接至網路時,可以使用HyperTerminal (超級終端機)或類似的通信程式發送復原燈泡計時器的指令。以下通過Windows® XP作業系統舉例說明。

- 1 按一下 "Start" (開始) "All Programs" (所有程式) "Accessories" (附屬應用程式) "Communications" (通訊) "HyperTerminal" (超級終端機)。
 - 如果尚未安裝HyperTerminal(超級終端機),則請參閱電腦的使用說明書。
 - 根據電腦設定的不同,可能需要輸入地區 代碼和其他詳情。請根據需要輸入資料。
- **2** 在 "Name" (名稱) 欄內輸入名稱, 然後按一下 "OK" (確定)。

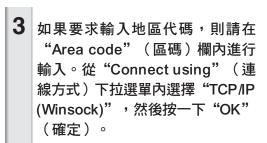

4 在 "Host address" (主機位址) 欄內輸入投影機的IP位址(請參閱投影機 "網路"選單上的 "TCP/IP"),然後在 "Port number" (連接埠號碼)欄內輸入投影機的資料連接埠("10002"是出廠默認設置),然後按一下"OK"(確定)。









涌渦LAN復原投影機的燈泡計時器


- **5** 按一下 "File" (檔案)選單上的 "Properties" (內容)。
- **6** 按一下 "Settings" (設定)標 籤,然後按一下 "ASCII Setup" (ASCII設定)。

- 7 選擇 "Send line ends with line feeds" (行尾傳送換行符號)、 "Echo typed characters locally" (回應輸入的字 元)和 "Append line feeds to incoming line ends" (在連入的每行行尾附 加換行符號)旁邊的核取方塊,然後按 一下"OK"(確定)。
 - •隨即出現LAMPRESET(燈泡復原)內容視窗,然後按一下"OK"(確定)。
- 8 如果投影機設定了使用者名稱和/或 密碼,則請輸入使用者名稱和密 碼。
- **9** 發送燈泡復原指令 "LPRE0001"。
 - 該指令僅在投影機處於待機模式時才能發 送。
 - •接收到"OK"(確定)時,表明燈泡已 經成功復原。
- 10 關閉HyperTerminal(超級終端機)。

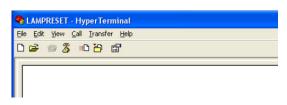

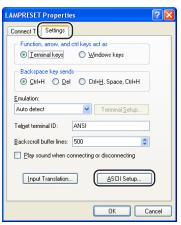



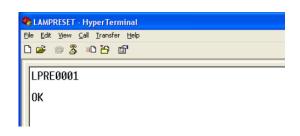

故障追尋

不能建立與投影機的通信

用串列連接方式連接投影機時

- ◀ 檢查投影機和電腦的 RS-232C 埠或商店有售控制器的 RS-232C 埠是否正確連接。
- ◀ 檢查 RS-232C 接線是否為雙絞線接線。
- 檢查與電腦或商店有售控制器設定對應的投影機 RS-232C 埠的設定。

用網路 (LAN) 連接方式將投影機連接到電腦上時

- ◀ 檢查接線接口是否牢固地插入投影機的 LAN 端子。
- ◀ 檢查接線是否牢固地插入電腦或網路設備(如集線器)的 LAN 埠。
- ◀ 檢查 LAN 接線是否是 5 類接線。
- ◀ 將投影機直接連接到電腦上時,請檢查 LAN 接線是否是雙絞線接線。
- ◀ 將投影機與網路設備(如集線器)連接時,請檢查 LAN 接線是否是直連線。
- 檢查網路設備(如投影機和電腦之間的集線器)的電源是否已經打開。

檢查電腦和投影機的網路設定

- ◀ 檢查投影機的下列網路設定。
 - •IP 位址

檢查投影機的 IP 位址是否和網路上的 IP 位址有重複。

• 子網路遮罩

投影機的閘道設定為"0.0.0.0"(不使用)時,或投影機的閘道設定和電腦的預設閘道設定相同時:

- 投影機和電腦的子網路遮罩應該相同。
- 投影機和電腦的網路地址應該相同。

(實例)

當投影機的 IP 位址為 "192.168.150.2" ,且子網路遮罩為 "255.255.255.0" 時,電腦的 IP 位址應為 "192.168.150.X" (X=3-254) ,子網路遮罩應為 "255.255.255.0"。

間道

當投影機的閘道設定為 "0.0.0.0" (不使用)時,或當投影機的閘道設定和電腦的預設閘道設定相同時:

- 投影機和電腦的子網路遮罩應該相同。
- 投影機和電腦的網路地址應該相同。

(實例)

當投影機的 IP 位址為 "192.168.150.2" ,且子網路遮罩為 "255.255.255.0" 時,電腦的 IP 位址應為 "192.168.150. X" (X=3-254),子網路遮罩應為 "255.255.255.0"。



• 投影機的出廠預設值如下:

DHCP客戶:关

IP地址:192.168.150.2 子网掩码:255.255.255.0 闸道位址:0.0.0.0 (不使用)

•對於投影機的網路設定,請參閱第 22 頁。


故障追尋


- ◀ 採取下列步驟檢查電腦的網路設定。
 - 1. 開啟命令提示字元 (MS-DOS 模式)。
 - ●在 Windows® 98 或 98SE 的情況下:按順序按一下"START" (開始) → "Programs" (程式集) → "MS-DOS Prompt" (MS-DOS 模式)。
 - ●在 Windows® Me 的情況下:按順序按一下"START"(開始)→"Programs"(程式集)→"Accessories"(附屬應用程式)→"MS-DOS Prompt"(MS-DOS 模式)。
 - •在 Windows® 2000 的情況下:按順序按一下 "START" (開始)→ "Programs" (程式集)→ "Accessories" (附屬應用程式)→ "Command Prompt" (命令提示字元)。
 - ◆在 Windows® XP 的情況下:按順序按一下 "START" (開始) → "All Programs" (所有程式) → "Accessories" (附屬應用程式) → "Command Prompt" (命令提示字元)。
 - 2. 啟動命令提示字元 (MS-DOS 模式)後,輸入命令"ipconfig",按"Enter"鍵。



•即使進行電腦的網路設定後,也可能無法建立起通信。在這種情況下,請重新啟動電腦。

C:\>ipconfig

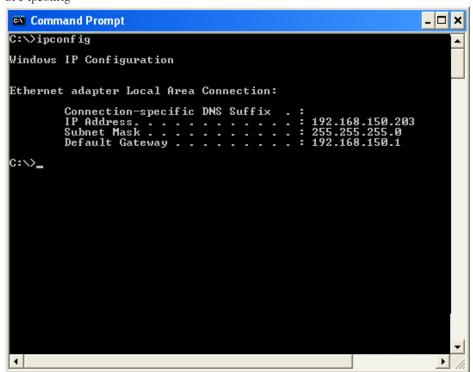

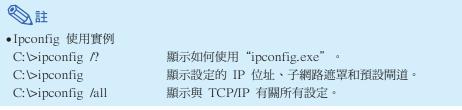

3. 要返回到 Windows® 畫面,輸入 "exit" (退出)並按 "Enter"鍵。

- ◀ 用 "PING" 命令檢查 "TCP/IP" 協定工作是否正常。另外還要檢查是否設定了 IP 位址。
 - 1. 打開命令提示字元 (MS-DOS 模式)。
 - •在 Windows® 98 或 98SE 的情況下:按順序按一下"START" (開始)→"Programs" (程式集)→"MS-DOS Prompt" (MS-DOS 模式)。
 - ●在 Windows® Me 的情況下:按順序按一下"START"(開始)→"Programs"(程式集)→"Accessories"(附屬應用程式)→"MS-DOS Prompt"(MS-DOS 模式)。
 - ●在 Windows® 2000 的情況下:按順序按一下"START" (開始) → "Programs" (程式集) → "Accessories" (附屬應用程式) → "Command Prompt" (命令提示字元)。
 - ◆在 Windows® XP 的情況下:按順序按一下 "START" (開始) → "All Programs" (所有程式) → "Accessories" (附屬應用程式) → "Command Prompt" (命令提示字元)。
 - 2. 啟動命令提示字元(MS-DOS 模式)後,輸入"PING"。


輸入實例 C:ЫPing XXX.XXX.XXX.XXX

應該輸入帶有要連接到某一設備(例如投影機)IP 位址的"XXX.XXX.XXX.XXX"。

3. 連接正常時,顯示如下。

(由於操作系統類型的原因,畫面可能稍有不同。)

〈實例〉當連接到某一設備的 IP 位址為 "192.168.150.2" 時

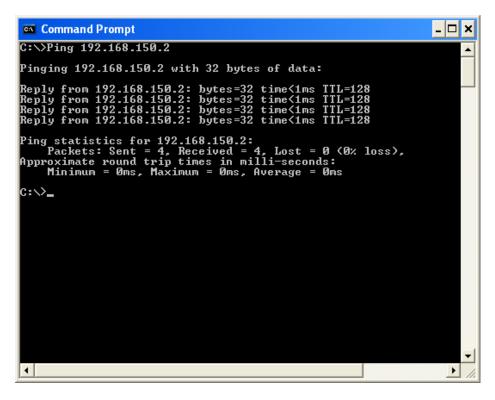


- 4. 不能發送命令時,則顯示"Request time out"(請求超時)。 再次檢查網路設定。
 - 如果仍不能正確建立通信,請與網路管理員聯繫。
- 5. 要返回到 Windows® 畫面,輸入 "exit" (退出)並按 "Enter"鍵。

由於忘記了使用者名或密碼而不能連接。


- ◀ 初始化設定。(參閱投影機使用說明書的第54頁。)
- ◀ 初始化後,再次進行設定。

尺寸

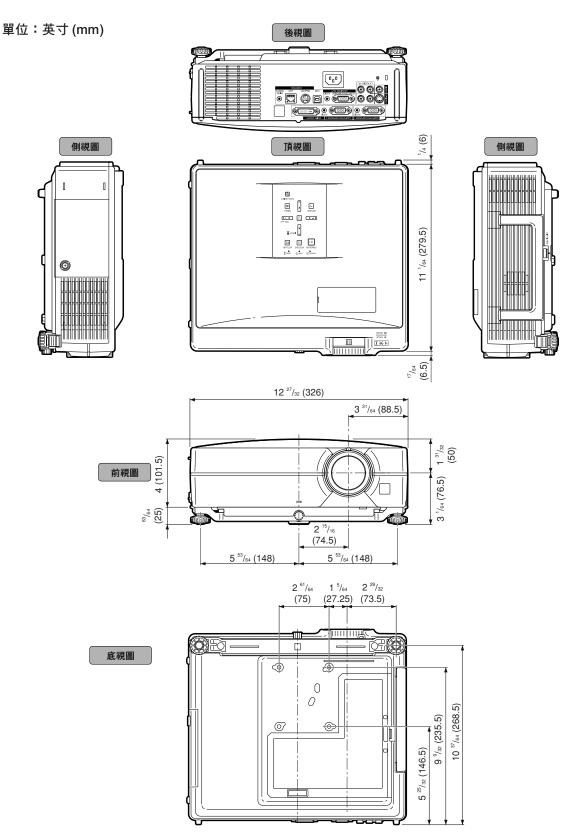


投影機和鏡頭尺寸


[安裝了AN-C12MZ時]

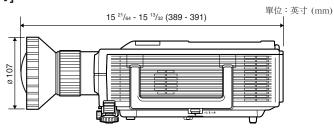

[安裝了AN-C18MZ時]

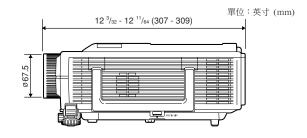

[安裝了AN-C27MZ時]

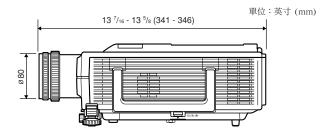

[安裝了AN-C41MZ時]

